Gratos pela aquisição deste produto **Clarion**.

* Leia completamente este manual do proprietário antes de operar este equipamento.
* Após a leitura deste manual, certifique-se de guardá-lo num local de fácil acesso (por exemplo: porta-luvas).
* Verifique o conteúdo da carta de garantia anexa e guarde-a cuidadosamente com este manual.
* Este manual descreve o procedimento de utilização do carregador CD e do sintonizador TV ligados com o cabo CeNET. O carregador CD e o sintonizador TV têm o seu próprio manual; não é aqui descrito o modo de utilização destes.

Conteúdo

1. PRECAUÇÕES 308
Consola inclinável 308
Manuseamento de discos compactos 309
2. CONTROLOS 5
3. NOMENCLATURA 310
Nome dos botões e suas funções 310
Operações dos principais botões quando um equipamento externo estiver ligado a este aparelho 311
Indicações do Mostrador 312
Écran LCD 312
4. DCP (PAINEL DE CONTROLO DESTACÁVEL) 313
5. TELECOMANDO 314
Inserção de pilhas 314
Funções dos botões da unidade de telecomando 315
6. OPERAÇÕES 316
Operações básicas 316
Operações do rádio 318
Operações do RDS 320
Operações de CD/MP3/WMA 323
Diferentes secções da música escutadas por vários ouvintes (Função 2-ZONE) 328
Operações comuns a cada modo 330
7. OPERAÇÕES DE ACESSÓRIOS 336
Operações do cambiador de CDs 336
Operações de TV 338
Rádio Digital/Operações DAB 340
Ligação com o Descodificador Perimétrico de 5.1 canais (DVH923/DVH943) 343
8. NO CASO DE SURGIR ALGUM PROBLEMA 345
9. INDICAÇÕES DE ERRO 347
10. ESPECIFICAÇÕES 348

Português

+DXZ748RMP-307-POR 307 1/14/04, 11:03 AM 280-8001-01

1. PRECAUÇÕES

1. Este aparelho é aplicável somente para veículos rodoviários de 4 rodas. O uso deste aparelho não é apropriado em tractores, empilhadores de forquilha, tractores de terraplanagem, veículos todo-o-terreno, bicicletas motorizadas de 2 ou 3 rodas, barcos marítimos ou em veículos destinados para outros propósitos especiais.
2. Quando o interior do automóvel estiver muito frio e o leitor for usado logo após o aquecedor ter sido activado, poderá ocorrer condensação de humidade no disco ou nas partes ópticas do leitor e poderá não ser possível realizar a reprodução apropriada. Caso ocorra condensação de humidade no disco, limpe-o com um pano macio. Caso ocorra condensação de humidade nas partes ópticas do leitor, não utilize o leitor durante cerca de uma hora. A condensação desaparecerá naturalmente, possibilitando o funcionamento normal.
3. Conduzir o automóvel em estradas extremamente irregulares que provocam violentas vibrações poderá ocasionar o salto do som.

AVISO AOS UTENTES:

ALTERAÇÕES OU MODIFICAÇÕES DESTE PRODUTO NÃO APROVADAS PELO FABRICANTE INVALIDARÃO A GARANTIA.

Consola inclinável

Esta unidade utiliza consolas inclináveis para possibilitar as exibições de écran amplo.

Quando utilizar a consola inclinável, certifique-se de fechá-la.

⚠PRECAUÇÃO

Tome cuidado para não prender os dedos quando abrir e fechar a CONSOLA INCLINÁVEL.

1. Por questões de segurança, feche sempre a CONSOLA INCLINÁVEL antes de deixar esta unidade sem ser utilizada por um período prolongado ou antes de DESLIGAR a chave de ignição.

   Caso DESLIGUE a chave de ignição com a CONSOLA INCLINÁVEL inclinada, a CONSOLA INCLINÁVEL não se fechará.
2. Antes da CONSOLA INCLINÁVEL fechar-se, um ruído de travão poderá ser emitido do mecanismo de segurança. Isto é normal.
3. Caso movimente a CONSOLA INCLINÁVEL com a mão, isto poderá criar uma folga. Para corrigi-la, carregue no botão [⏏] para fechar a CONSOLA INCLINÁVEL com a alimentação da unidade activada.
4. Após a ejecção de um disco, a CONSOLA INCLINÁVEL retorna automaticamente ao estado inclinado ou fechado. Se houver alguma obstrução quando a CONSOLA INCLINÁVEL tentar fechar-se, o mecanismo de segurança será accionado e a CONSOLA INCLINÁVEL retornará ao estado aberto. Caso isto ocorra, retire a obstrução, e em seguida carregue no botão [⏏].
5. Para evitar riscar o disco compacto, mantenha o nível do CD em 12 ou 8 cm durante a sua inserção ou retirada.

+DXZ748RMP-307-POR 308 1/14/04, 11:03 AM 280-8001-01

Manuseamento de discos compactos

Utilize apenas discos compactos exibindo o rótulo ou .

Não reproduza discos compactos cordiformes, octogonais ou discos com outros formatos especiais.

Alguns CDs gravados no modo CD-R/CD-RW podem não ser utilizáveis.

Manuseamento

- Em comparação com os CDs de música comum, tanto os CD-Rs (discos compactos graváveis) como os CD-RWs (discos compactos regraváveis) são facilmente afectados pela alta temperatura e humidade e alguns CD-Rs e CD-RWs poderão não ser reproduzidos.

  Portanto, não os deixe no interior de um automóvel durante muito tempo.
- Discos novos podem conter alguma rugosidade ao redor das bordas. O leitor poderá não funcionar ou o som poderá saltar, no caso de utilizar tais discos. Use uma caneta esferográfica ou algo semelhante para retirar a rugosidade das bordas do disco.

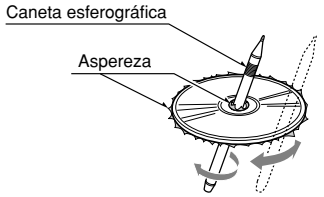

- Jamais cole etiquetas na superfície do disco compacto e tampouco marque a superfície com um lápis ou caneta.
- Jamais reproduza um disco compacto com fita celofane ou qualquer outro tipo de cola aderido, ou com marcas de desprendimento. Caso tente reproduzir um disco compacto nessas condições, poderá não ser capaz de conseguir retirá-lo do leitor de CDs ou poderá avariar o próprio leitor de CDs.
- Não utilize discos compactos que possuem grandes riscos, erros de formato, rachaduras, etc. O uso de tais discos poderá provocar falhas na operação ou avarias.
- Para retirar um disco compacto do seu estojo de armazenamento, pressione o centro do estojo e retire o disco, segurando-o cuidadosamente pelas bordas.
- Não utilize capas de protecção de CDs disponíveis no comércio nem discos equipados com estabilizadores, etc. Estes poderão avariar o disco ou provocar falhas no mecanismo interno.

Armazenamento

- Não exponha os discos compactos à luz solar directa ou à qualquer fonte de calor.
- Não exponha os discos compactos à humidade ou poeira excessiva.
- Não exponha os discos compactos ao calor directo de aquecedores.

Limpeza

- Para retirar impressões digitais e sujidades, utilize um pano macio e limpe em linha recta a partir do centro do disco compacto até a circunferência.
- Não utilize utilize nenhum solvente, tal como limpadores disponíveis no comércio, pulverizador antiestático, ou dissolventes para limpar discos compactos.
- Depois de utilizar um limpador especial de disco compacto, deixe o disco compacto secar antes de reproduzi-lo.

+DXZ748RMP-307-POR 309 1/14/04, 11:03 AM 280-8001-01

3. NOMECLATURA

Nota:

*• Certifique-se de ler este capítulo, fazendo referência aos diagramas frontais do capítulo "**2. CONTROLOS**" na página 5 (abrir).*

Nome dos botões e suas funções

Botão [RELEASE]

• Pressione o botão com firmeza para destrancar o painel de controlo destacável.

Botão rotatório [ROTARY]

• Ajuste o volume rodando o botão rotatório para a direita ou para a esquerda.
• Utilize o botão rotatório para executar vários ajustes.

Botão [⏏]

• Pressione para ejectar o CD que estiver no aparelho.
• Pressione para abrir a ranhura do CD e inserir um CD.

Botão [ADF]

• Utilize este botão para seleccionar um dos 4 tipos de características sonoras guardadas em memória.

Botão [TA]

• Utilize este botão para escolher o modo de espera TA (Anúncio de Tráfego).
• Mantenha pressionado o botão durante 1 segundo ou mais para comutar entre a fonte sonora da zona principal e da zona secundária (somente quando o modo 2-ZONE estiver activado).

Botão [COLOR]

• Os botões tornam-se multicolores.

Botão [AF]

• Pressione este botão para ligar ou desligar a função AF (Frequência Alternativa).
• Quando o botão for mantido pressionado, a função regional ser ligada ou desligada.

Botão [D]

• Altera o indicador do mostrador (mostrador principal, mostrador de relógio).

Botão [T]

• Utilize este botão para fazer entrar um título em modo CD.
• Mantenha pressionado durante 1 ou mais segundos para entrar em modo de ajuste.

Botão [P/A]

• Executa exploraçao programada durante o modo rádio. Quando o botão for mantido pressionado, é activado o modo de memorização automático.

Botões [UP], [DN]

• Selecciona a pasta, quando em modo MP3/WMA.

Botões [DIRECT]

• Memoriza uma estação ou chama-a directamente, quando em modo rádio.

Botão [PLAY LIST]

• Mantenha pressionada durante 1 segundo ou mais para ligar ou desligar o modo de lista de reprodução (disco MP3/WMA apenas).

Botão [RDM]

• Reprodução por ordem aleatória, quando em modo CD/MP3/WMA.
• Pressione e mantenha pressionado o botão durante 1 segundo ou mais para efectuar uma reprodução por ordem aleatória das pastas, quando em modo MP3/WMA.

Botão [RPT]

• Reprodução repetida, quando em modo CD/MP3/WMA.
• Pressione e mantenha pressionado o botão durante 1 segundo ou mais para efectuar a reprodução repetida das pastas, quando em modo MP3/WMA.

Botão [SCN]

• Reprodução introdutória dos primeiros 10 segundos de cada faixa, quando em modo CD/MP3/WMA.
• Pressione e mantenha pressionado o botão durante 1 segundo ou mais para efectuar a reprodução introdutória das pastas, quando em modo MP3/WMA.

Botão [▶II]

• Utilize o botão para escolher o modo de espera PTY (tipo de programa) os items PTY.
• Inicia a reprodução ou efectua uma pausa na reprodução, quando em modo CD/MP3/WMA.

Botões [⏪], [⏩]

• Selecciona uma estação quando em modo de rádio, ou selecciona uma faixa quando em modo CD. Estes botões são utilizados para efectuar ajustes diversos.
• Pressione e mantenha pressionado durante 1 segundo ou mais para ligar o avanço rápido ou o retrocesso rápido.

Botão [2]

• Pressione este botão e mantenha-o pressionado durante 1 segundo ou mais para activar ou desactivar o modo 2-ZONE.

Português

+DXZ748RMP-307-POR 310 1/14/04, 11:03 AM 280-8001-01

• Pressione este botão para comutar a zona de controlo entre a zona principal ou a zona secundária durante a activação do modo 2-ZONE.

Botão [BND]
• Comutar a estação, procurar sintonia ou sintonizar manualmente, enquanto em modo rádio.
• Reproduzir uma primeira faixa, quando em modo CD/MP3/WMA.

Botão [A-M]
• Utilize este botão para mudar o modo áudio (baixos/agudos, equilíbrio/desvanecimento, ADF, ajuste Magna Bass Extended)

Botão [FNC]
• Pressione o botão para ligar a alimentação. Mantenha pressionado durante 1 segundo ou mais para desligar a alimentação.
• Comuta o modo de funcionamento entre rádio, etc.

[CD SLOT]
• Ranhura de inserção de CDs.

Operações dos principais botões quando um equipamento externo estiver ligado a este aparelho

●Quando um permutador de CDs/DVDs estiver ligado

∗ Quanto aos pormenores, consulte a secção "**Operações do cambiador de CDs**". Quanto ao permutador de DVDs, consulte o manual do proprietário fornecido com o permutador de DVDs.

Botão [D]
• Quando se mantém este botão premido, comutará os títulos personalizados ou os títulos da faixa, etc., durante o modo de permutador de CDs.

Botão [T]
• Utilize o botão para introduzir título, quando em modo de carregador de CDs.
• Utilize este botão para fazer rolar o título, quando em modo de texto-CD.

Botões [UP], [DN]
• Selecciona o disco.

Botão [RDM]
• Executa a reprodução aleatória. Também executa a reprodução aleatória do disco quando se mantém este botão premido.

Botão [RPT]
• Executa a reprodução repetida. Quando se mantém este botão premido, a reprodução repetida do disco é executada.

Botão [BND]
• Movimenta o próximo disco em ordem crescente.

Botão [SCN]
• Executa a reprodução exploratória durante 10 segundos para cada faixa. A reprodução exploratória do disco é executada quando se mantém este botão premido.

Botão [►II]
• Reproduz ou pausa um CD ou DVD.

Botões [⋘], [⋙]
• Selecciona uma faixa durante a audição de um disco.
• Mantenha o botão premido durante 1 segundo ou mais para comutar entre avanço rápido/retrocesso rápido.

●Quando o DTS/DOLBY DIGITAL estiver conectado (DVH943)

Botão [ADF]
• Pressione o botão para ligar o modo DSF.
• Pressione o botão para ligar o modo PL**II**, quando em modo DSF.

Botões [⋘], [⋙]
• Pressione o botão para alterar o modo DSF, quando o modo DSF estiver seleccionado.
• Pressione o botão para alterar o modo PL**II**, quando o modo PL**II** estiver seleccionado.

●Quando um TV/DAB estiver ligado

∗ Quanto aos pormenores, consulte a secção "**Operações de TV**" ou "**Operações DAB**".

Botão [TA]
• Utilize este botão para entrar no modo de prontidão para TA (Anúncios de Tráfego) no modo DAB (Esta função é somente para o sintonizador DAB).

Botão [AF]
• Carregue neste botão para activar ou desactivar a função AF (Frequência Alternativa) no modo DAB (Esta função é somente para o sintonizador DAB).

Botão [P/A]
• Executa a exploração programada durante o modo de TV.
Quando se mantém este botão premido, o

Português

+DXZ748RMP-307-POR 311 1/14/04, 11:03 AM 280-8001-01

armazenamento automático é executado (Esta função é somente para o sintonizador de TV).

Botões [DIRECT]

- Armazena uma estação na memória ou rechama uma estação directamente da memória.

Botão [►II]

- Utilize este botão para entrar no modo de prontidão para PTY (Tipo de Programa) ou ajustar os parâmetros PTY no modo DAB.
- Comuta o modo de imagem do televisor ou o modo de imagem VTR (externo).

Botões [⏪], [⏩]

- Selecciona uma estação.

Botão [BND]

- Comuta a banda.
- Quando se mantém este botão premido, comutará entre a sintonização por busca e o modo manual.

Indicações do Mostrador

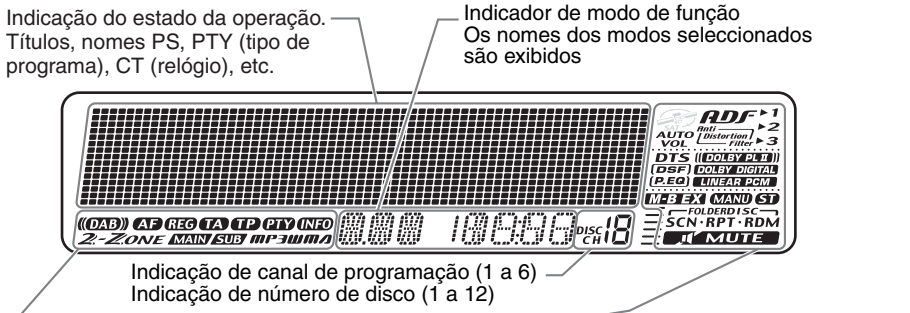
Indicação do estado da operação. Títulos, nomes PS, PTY (tipo de programa), CT (relógio), etc.
Indicador de modo de função Os nomes dos modos seleccionados são exibidos
Indicação de canal de programação (1 a 6)
Indicação de número de disco (1 a 12)

- (DAB) : Indicação DAB
- AF : Indicação de frequência alternativa
- REG : Indicação regional
- TA : Indicação de anúncio de tráfego
- TP : Indicação de programa de tráfego
- PTY : Indicação de tipo de programa
- INFO : Indicação de informação para DAB
- 2-ZONE : Indicação 2-ZONE
- MAIN : Indicação principal
- SUB : Indicação secundária
- MP3 : Indicação MP3
- WMA : Indicação WMA

- ADF Anti Distortion Filter ▸1 ▸2 ▸3 : Indicação ADF (Anti Distortion Filter)
- AUTO VOL : Indicação AUTO VOL
- DTS : Indicação DTS
- DSF : Indicação DSF
- P.EQ : Indicação P.EQ
- (DOLBY PL II) : Indicação DOLBY PL II
- DOLBY DIGITAL : Indicação DOLBY DIGITAL
- LINEAR PCM : Indicação LINEAR PCM
- M-B EX : Indicação MAGNA BASS EXTEND
- MANU : Indicação de manual
- ST : Indicação de estéreo para DAB
- FOLDER : Indicação de pasta
- DISC : Indicação de disco
- SCN : Indicação de exploração
- RPT : Indicação de repetição
- RDM : Indicação de reprodução aleatória
- MUTE : Indicação de silenciamento

Écran LCD

Sob temperaturas extremamente frias, o movimento do écran poderá ser mais lento e o écran poderá ficar mais escuro, entretanto, isto é normal. O écran será restabelecido quando retornar à temperatura normal.

+DXZ748RMP-307-POR 312 1/14/04, 11:03 AM 280-8001-01

4. DCP (PAINEL DE CONTROLO DESTACÁVEL)

O painel de controlo pode ser retirado para evitar roubos. Quando retirar o painel de controlo, guarde-o no estojo do DCP (PAINEL DE CONTROLO DESTACÁVEL) para prevenir arranhões.

Recomendamos que leve consigo o DCP (painel de controlo destacável) quando sair do automóvel.

Retirada do DCP (painel de controlo destacável)

1. Desligue a alimentação, com a CONSOLA INCLINÁVEL fechada.
2. Pressione completamente o botão [**RELEASE**] para abrir o DCP (painel de controlo destacável).

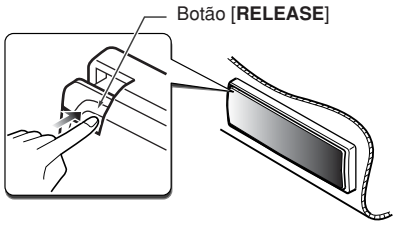

3. Puxe o DCP (painel de controlo destacável) na sua direcção e retire-o.

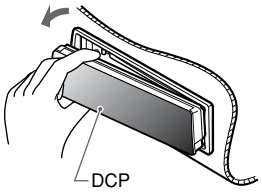

⚠PRECAUÇÃO

- **Feche sempre a CONSOLA INCLINÁVEL antes de retirar o DCP (painel de controlo destacável).**
- **Caso retire o DCP (painel de controlo destacável) com a CONSOLA INCLINÁVEL aberta, a consola inclinável fechar-se-á imediatamente. Tome cuidado para não prender os dedos.**

Fixação do DCP (painel de controlo destacável)

1. Insira o DCP (painel de controlo destacável) de maneira que a secção Ⓐ do lado direito do DCP se encaixe no gancho Ⓑ da unidade.

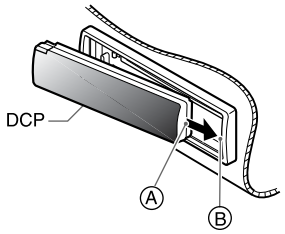

2. Pressione cuidadosamente o lado esquerdo Ⓒ do DCP para encaixá-lo.

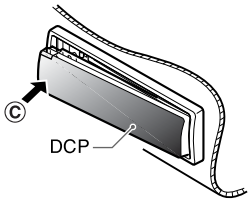

⚠PRECAUÇÃO

- **O DCP pode ficar facilmente avariado devido a choques mecânicos. Após retirá-lo, tome cuidado para não derrubá-lo e tão-pouco o sujeite a choques violentos.**
- **Se o botão [RELEASE] for pressionado e o DCP não estiver preso no lugar, este poderá cair devido às vibrações do carro e quebrar-se; portanto, após retirá-lo, instale-o na unidade ou guarde-o no seu estojo.**
- **O dispositivo de ligação que liga a unidade e o DCP é uma peça extremamente importante. Tome cuidado para não avariá-lo, pressionando com as unhas, chaves de fendas, etc.**

Nota:

- *Se o DCP estiver sujo, limpe a sujidade somente com um pano macio e seco.*

Português

+DXZ748RMP-307-POR 313 1/14/04, 11:03 AM 280-8001-01

5. TELECOMANDO

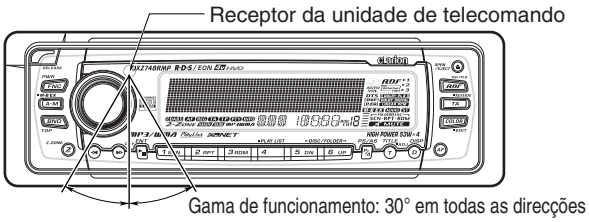

Unidade de telecomando

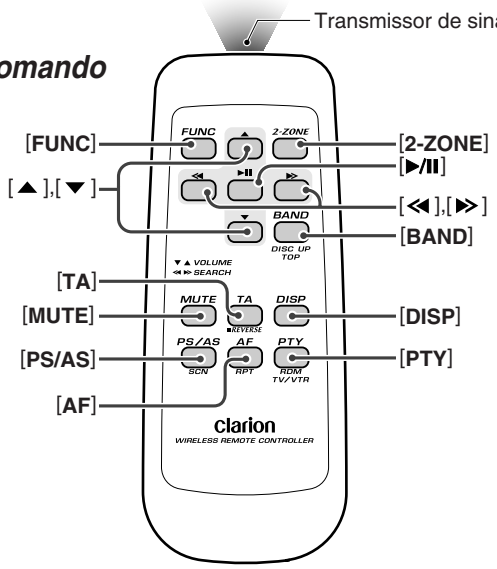

Inserção de pilhas

1. Vire a unidade de telecomando ao avesso, em seguida deslize a tampa traseira na direcção da seta.
2. Insira pilhas AA (SUM-3, IECR-6/1,5V) fornecidas com a unidade de telecomando, com os seus polos orientados no sentido indicado na figura, e então feche a tampa traseira.

Notas:

O uso incorrecto das pilhas pode provocar a sua explosão. Leve em consideração os seguintes pontos:

- Quando for substituir as pilhas, substitua ambas as pilhas por outras novas.
- Não curto-circuite, desmonte nem aqueça as pilhas.
- Não jogue as pilhas ao fogo ou chamas.
- Jogue as pilhas exauridas apropriadamente.

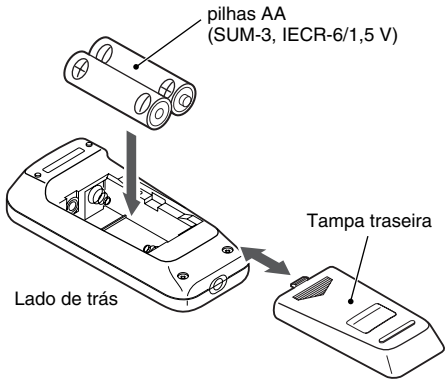

Português

+DXZ748RMP-307-POR 314 1/14/04, 11:03 AM 280-8001-01

Funções dos botões da unidade de telecomando

Modo / Botão	Rádio (RDS)/DAB	Leitor de CDs/MP3/WMA	Permutador de CDs Permutador de DVDs	TV
[**FUNC**]	Alterna entre rádio, DAB, CD/MP3/WMA, Deck de DVDs, carregador CD, carregador DVD e TV.			
[**BAND**]	Comuta a banda de recepção.	Reproduz a primeira faixa. Reprodução do topo do disco.	Desloca o próximo disco em ordem crescente.	Comuta a banda de recepção.
[▲] , [▼]	Aumenta e diminui o volume (em todos os modos).			
[◀◀] , [▶▶]	Desloca os canais de programação em ordem ascendente e descendente.	Desloca as faixas em ordem ascendente e descendente. Se for mantido premido durante 1 segundo: avança rapidamente/retrocede rapidamente.		Desloca os canais de programação em ordem ascendente e descendente.
[▶/II]	Nenhuma função.	Comuta entre os modos de reprodução e de pausa.		Nenhuma função.
[**MUTE**]	Activa e desactiva o silenciamento.			
[**TA**]	Activa e desactiva TA. Mantenha pressionado o botão durante 1 segundo ou mais para comutar entre a fonte sonora da zona principal e da zona secundária (somente quando o modo 2-ZONE estiver activado).			
[**DISP**]	Alterna entre o mostrador principal e o mostrador de relógio (CT).			
[**PS/AS**]	Exploração programada. Se for mantido premido durante 2 segundos: Armazenamento automático.	Reprodução introdutória. Pressione e mantenha o botão pressionado durante 1 segundo ou mais, para a efectuar a reprodução introdutória das pastas, quando em modoMP3/WMA.	Reprodução introdutória. Quando pressionado e mantido pressionado durante 1 segundo ou mais: reprodução introdutória do disco.	Reprodução pré-definida. Quando pressionado e mantido pressionado durante 2 segundo ou mais: auto armazenamento.
[**AF**]	Activa e desactiva a função AF. Se for mantido premido durante 1 segundo: activa e desactiva a função REG.	Reprodução repetida. Pressione e mantenha o botão pressionado durante 1 segundo ou mais, para a efectuar a reprodução repetida das pastas, quando em modo MP3/WMA.	Reprodução repetida. Quando pressionado e mantido pressionado durante 1 segundo ou mais: reprodução repetida do disco.	Nenhuma função.
[**PTY**]	Activa e desactiva o modo PTY.	Reprodução aleatória. Pressione e mantenha o botão pressionado durante 1 segundo ou mais, para a efectuar uma reprodução por ordem aleatória das pastas, quando em modo MP3/WMA.	Reprodução aleatória. Quando pressionado e mantido pressionado durante 1 segundo ou mais: reprodução aleatória do disco.	Alterna entre TV e VTR.
[**2-ZONE**]	Pressione este botão e mantenha-o pressionado durante 1 segundo ou mais para activar ou desactivar o modo 2-ZONE. Pressione este botão para comutar a zona de controlo entre a zona principal ou a zona secundária durante a activação do modo 2-ZONE.			

∗ Alguns dos botões correspondentes na unidade principal e na unidade de telecomando possuem funções diferentes.
∗ Entrada de telecomando do volante OEM.

Português

+DXZ748RMP-307-POR 315 1/14/04, 11:03 AM 280-8001-01

6. OPERAÇÕES

Operações básicas

Nota: *Durante a leitura deste capítulo, consulte os diagramas frontais do capítulo "**2. CONTROLOS**", na página 5 (página dupla).*

⚠PRECAUÇÃO

Certifique-se de ajustar o volume para o nível mínimo antes de desligar o aparelho ou a chave de ignição. A unidade memoriza o último ajuste de volume. Se desligar o aparelho com o volume elevado, o som excessivamente alto ao religar o aparelho poderá prejudicar a sua audição ou danificar a unidade.

Ligar e desligar o aparelho

Nota:

- *Tenha cuidado quando usar esta unidade por muito tempo sem ligar o motor do veículo. Se descarregar excessivamente a bateria do carro, poderá não ser capaz de accionar o motor, e a vida útil da bateria poderá ser reduzida.*

1. Pressione o botão [**FNC**].
2. A iluminação e o mostrador do aparelho são ligados. A unidade memoriza o seu último modo de operação e muda para exibir aquele modo automaticamente.
3. Pressione o botão [**FNC**] durante 1 segundo ou mais para desligar a unidade.

Nota:

- *Verificação do sistema*

  *Na primeira vez em que ligar esta unidade após a execução das ligações dos fios, é necessário verificar que equipamentos estão conectados. Quando se liga a alimentação do aparelho, "**SYSTEM CHCK**" e "**Push POWER**" aparecem no mostrador alternadamente, portanto, pressione o botão [**FNC**]. A verificação do sistema inicia-se no interior da unidade. Quando completar a verificação do sistema, carregue no botão [**FNC**] novamente.*

Seleccionar um modo

1. Pressione o botão [**FNC**] para mudar o modo de funções.
2. A cada vez que se pressiona o botão [**FNC**], o modo de funções muda nesta sequência:

   Modo rádio ➜ Modo DAB ➜ Modo CD/MP3/WMA ➜ Modo carregador CD ➜ Modo carregador DVD ➜ Modo TV ➜ Modo AUX ➜ Modo rádio...

   ∗ Equipamento externo não conectado a CeNET não é exibido.

   ∗ Se AUX estiver ajustado em AUX/TEL, o modo AUX pode ser seleccionado.

Ajuste do volume

1. Pressione a parte frontal do botão rotatório [**ROTARY**]. O botão rotatório se sobressairá.
2. Ao rodar o botão rotatório [**ROTARY**] para a direita, irá aumentar o volume; e ao rodá-lo para a esquerda, irá diminuir o volume.

∗ O nível de volume varia de 0 (mínimo) a 33 (máximo).

Mudar o mostrador

Pressione o botão [**D**] para seleccionar o mostrador pretendido. A cada vez que se pressiona o botão [**D**], o mostrador muda nesta sequência:

Mostrador principal ➜ Mostrador de relógio (CT) ➜ Mostrador principal

∗ Uma vez seleccionado, o mostrador preferido torna-se o mostrador a ser exibido regularmente. Quando se ajusta uma função, tal como a do volume, o ecrã exibe momentaneamente o mostrador dessa função. Então, vários segundos após o ajuste, restaura-se o mostrador preferido.

∗ Para informações acerca de como introduzir um título, consulte a subsecção "**Atribuir títulos**" na secção "**Operações comuns a cada modo**".

∗ Quando dados de CT não são recebidos, "**CT−− :−−**" aparece no mostrador.

Colocação do ADF (Anti Distortion Filter)

As funções de "**Filtro de Reforço Activo**" e "**Compensação de Tonalidade Sonora**" adoptadas permitem executar uma reprodução realista bem modulada sem afectar as características da tonalidade sonora original.

Esta unidade vem equipada com 3 tipos de efeitos de tonalidade sonora, guardadas na memória. Seleccione aquela que preferir.

* O ajuste de fábrica é "**ADF OFF**".

Cada vez que se pressiona o botão [**ADF**], o efeito da tonalidade mudará na seguinte ordem:

"**ADF-1**" ➜ "**ADF-2**" ➜ "**ADF-3**" ➜ "**ADF-OFF**" ...

- ADF-1 : adequado para altifalantes genuínos
- ADF-2 : adequado para altifalantes avulsos
- ADF-3 : adequado para altifalantes coaxiais
- ADF OFF : nenhum efeito sonoro

Português

+DXZ748RMP-307-POR 316 1/14/04, 11:03 AM 280-8001-01

Notas:

- *O volume muda cada vez que o ajuste ADF for comutado. Abaixe o volume e o volume do subwoofer (altifalante de graves auxiliar) antes de executar a operação de comutação.*
- *Não se pode obter efeitos satisfatórios com alguns sistemas de altifalantes. Em tais casos, ajuste o volume.*

Ajustar o tom

Pressione o botão [**A-M**] e seleccione o tipo de ajuste. A cada vez que se pressiona o botão [**A-M**], o tipos de ajustes mudam nestas sequências:

● **Quando ADF-1 (ADF-2, ADF-3) estiver activado**

"**SUB-W VOL**" ➜ "**BALANCE**" ➜ "**FADER**" ➜ Modo da última função ...

● **Quando ADF-OFF estiver activado**

"**SUB-W VOL**" ➜ "**BASS◂GAIN▸**" ➜ "**TREB◂GAIN▸**" ➜ "**BALANCE**" ➜ "**FADER**" ➜ Modo da última função ...

∗ Se a função do subwoofer (altifalante de graves auxiliar) estiver ajustada em "**ON**", "**SUB-W VOL**" poderá ser seleccionado.

Ajuste do volume de saída do subwoofer

Pode ajustar o volume de saída no terminal de saída do subwoofer do aparelho.

1. Pressione o botão [**A-M**] e seleccione "**SUB-W VOL**".
2. Rodar o botão rotatório [**ROTARY**] para a direita aumenta o volume de saída; rodá-lo para a esquerda diminui o volume de saída.
   ∗ O ajuste feito na fábrica é "**0**". (Variação de ajuste: de –6 a 6)
3. Quando completar o ajuste, pressione o botão [**A-M**] várias vezes até activar o modo de funções.

Ajustar BASS

O ganho de graves, FREQ de graves (frequência central) e Q de graves podem ser ajustados conforme o seguinte.

1. Pressione o botão [**A-M**] e seleccione "**BASS ◂GAIN▸**".
2. Pressione o botão [⏪] ou [⏩] e seleccione "**BASS ◂GAIN▸**" ➜ "**BASS ◂ FREQ ▸**" ➜ "**BASS ◂ Q ▸**" ➜ "**BASS ◂GAIN▸**" …
3. Rode o botão rotatório [**ROTARY**] para a direita ou para a esquerda, conforme for necessário, e ajuste o ganho, FREQ (frequência central) e Q.
   BASS GAIN: –6 a 8 (O ajuste feito na fábrica é "**0**")
   BASS FREQ: 50Hz/80Hz/120Hz (O ajuste feito na fábrica é "**50**")
   BASS Q: 1/1,25/1,5/2 (O ajuste feito na fábrica é "**1**")
4. Quando completar o ajuste, pressione o botão [**A-M**] várias vezes até activar o modo de funções.

Ajustar de agudos

O ganho de agudos e a frequência de agudos FREQ (frequência central) podem ser ajustados conforme o seguinte.

1. Mantenha pressionado o botão [**A-M**] e seleccione "**TREB ◂GAIN▸**".
2. Pressione o botão [⏪] ou [⏩] e seleccione "**TREB ◂GAIN▸**" ➜ "**TREB ◂ FREQ ▸**" ➜ "**TREB ◂GAIN▸**" ...
3. Rode o botão rotatório [**ROTARY**] para a direita ou para a esquerda, conforme for necessário, e ajuste o ganho e FREQ (frequência central).
   TREB GAIN: –6 a 6 (O ajuste feito na fábrica é "**0**")
   TREB FREQ: 8KHz/12KHz (O ajuste feito na fábrica é "**12K**")
4. Quando completar o ajuste, pressione o botão [**A-M**] várias vezes até activar o modo de funções.

Ajustar o balanço esquerdo/direito

1. Pressione o botão [**A-M**] e seleccione "**BALANCE**".
2. Rodar o botão rotatório [**ROTARY**] para a direita intensifica o som do altifalante direito; rodá-lo para a esquerda intensifica o som do altifalante esquerdo.
   ∗ O ajuste feito na fábrica é "**0**". (Variação de ajuste: de L13 a R13)
3. Quando completar o ajuste, pressione o botão [**A-M**] várias vezes até activar o modo de funções.

Português

+DXZ748RMP-307-POR 317 1/14/04, 11:03 AM 280-8001-01

Ajustar o balanço anterior/posterior

1. Pressione o botão [**A-M**] e seleccione "**FADER**".
2. Rodar o botão rotatório [**ROTARY**] para a direita intensifica o som dos altifalantes dianteiros; rodá-lo para a esquerda intensifica o som dos altifalantes traseiros.
   * O ajuste feito na fábrica é "**0**". (Variação de ajuste: de F12 a R12)
3. Quando completar o ajuste, pressione o botão [**A-M**] várias vezes até activar o modo de funções.

Ajuste do MAGNA BASS EXTENDED

Ao contrário da função de ajuste de som convencional, o Magna Bass Extended não ajusta a área dos baixos, mas dá ênfase à zona dos baixos profundos para que disfrute de um som dinâmico.

* A posição de fábrica é desligado.

1. Pressione e mantenha pressionado o botão [**A-M**] durante 1 segundo ou mais para ligar o efeito MAGNA BASS EXTEND.

   O indicador "**M-B EX**" acende no mostrador.
2. Pressione e mantenha pressionado o botão [**A-M**] durante 1 segundo ou mais para desligar o efeito MAGNA BASS EXTEND.

   O indicador "**M-B EX**" desaparece do mostrador.

Função de CT (hora do relógio)

A função de CT consiste no recebimento de dados de CT enviados de uma estação de RDS e na exibição da hora. Pressione o botão [**D**] de modo a mudar para o mostrador de CT.

* Se o CT não estiver sendo recebido, "**CT––:––**" aparece no mostrador.

Nota:

- *Dados de CT não são transmitidos em alguns países e por algumas ess.mões de radiodifusão. Também, em algumas áreas, o CT pode não ser exibido com precisão.*

Português

Operações do rádio

Ouvir o rádio

1. Pressione o botão [**FNC**] e seleccione o modo de rádio. A frequência ou PS/PTY aparece no mostrador.
   * PS: Nome do serviço de programa
   * PTY: Tipo de programa
2. Pressione o botão [**BND**] e seleccione a faixa de rádio. A cada vez que se pressiona o botão, as faixa de recepção de rádio mudam nesta sequência:

   FM1 ➜ FM2 ➜ FM3 ➜ AM (OM/OL) ➜ FM1...
3. Pressione o botão [◀◀] ou [▶▶] para sintonizar a estação pretendida.

Sintonizar

Os modos de sintonia disponíveis são 3: sintonia de busca, sintonia manual e pré-sintonia.

Sintonia de busca

Existem 2 tipos de sintonia de busca: DX SEEK e LOCAL SEEK.

A DX SEEK pode sintonizar automaticamente estações de radiodifusão captáveis; a LOCAL SEEK pode sintonizar somente estações radiofónicas com boa sensibilidade de recepção.

1. Pressione o botão [**BND**] e seleccione a faixa pretendida (FM ou AM (OM/OL)).
2. Sintonize uma estação.
   * Se "**MANU**" estiver iluminado no mostrador, pressione o botão [**BND**] durante 1 segundo ou mais. "**MANU**" desaparece do mostrador e a sintonia de busca torna-se disponível.
   * Se "**TA**" estiver iluminado no mostrador, estações de TP são buscadas automaticamente.

● **DX SEEK**

Pressione o botão [◀◀] ou [▶▶] para buscar uma estação automaticamente.

Quando se pressiona o botão [▶▶], a estação é buscada na direcção de frequências mais altas; quando se pressiona o botão [◀◀], a estação é buscada na direcção das frequências mais baixas.

* Quando a sintonia de busca começa, "**DX SEEK**" aparece no mostrador.

● **LOCAL SEEK**

Quando se pressiona o botão [◀◀] ou [▶▶] durante 1 segundo ou mais, uma sintonia de busca local é realizada. São seleccionadas estações de radiodifusão com sensibilidade de boa recepção.

* Quando a busca local começa, "**LO SEEK**" aparece no mostrador.

+DXZ748RMP-307-POR 318 1/14/04, 11:03 AM 280-8001-01

Sintonia manual

São 2 os modos disponíveis: sintonia rápida e sintonia a passos.

No modo de sintonia a passos, a frequência muda a um passo de cada vez. No modo de sintonia rápida, é possível sintonizar a frequência pretendida rapidamente.

1. Pressione o botão [**BND**] e seleccione a faixa pretendida (FM ou AM (OM/OL)).
   * Se "**MANU**" não estiver iluminado no mostrador, pressione o botão [**BND**] durante 1 segundo ou mais. "**MANU**" é iluminado no mostrador e a sintonia manual torna-se disponível.
2. Sintonize uma estação.

● **Sintonia rápida:**

Pressione o botão [⏪] ou [⏩] durante 1 segundo ou mais para sintonizar uma estação.

● **Sintonia a passos:**

Pressione o botão [⏪] ou [⏩] para sintonizar uma estação manualmente.

* Se não efectuar nenhuma operação num espaço de 7 segundos, a sintonia manual é cancelada e o mostrador volta ao modo anterior.

Activar uma estação pré-sintonizada

Um total de 24 posições de pré-sintonia (6-FM1, 6-FM2, 6-FM3, 6-AM) existe para armazenar estações de rádio individuais na memória. Quando se pressiona o botão de [**DIRECT**] correspondente activa a frequência de rádio armazenada automaticamente.

1. Pressione o botão [**BND**] e seleccione a faixa pretendida (FM ou AM (OM/OL)).
2. Pressione o botão de [**DIRECT**] correspondente para activar a estação armazenada.
   * Pressione um dos botões de [**DIRECT**] durante 2 segundos ou mais para armazenar a estação na memória de pré-sintonia.

Memória manual

1. Seleccione a estação pretendida com a sintonia de busca, a sintonia manual ou a pré-sintonia.
2. Pressione um dos botões de [**DIRECT**] durante 2 segundos ou mais para armazenar a estação corrente na memória de pré-sintonia.

Armazenamento automático

Armazenamento automático é uma função que memoriza o prefixo de 6 estações para sintonizá-las automaticamente em sequência. Se não podem ser captadas 6 estações, o prefixo de estações previamente armazenadas permanece registrado nas posições de memória.

1. Pressione o botão [**BND**] e seleccione a faixa pretendida (FM ou AM (OM/OL)).
2. Pressione o botão [**P**/**A**] durante 2 segundos ou mais. As estações com boa recepção são armazenadas automaticamente nos canais de pré-sintonia.
   * Se o armazenamento automático é executado nas faixas de FM, as estações são armazenadas em FM3 mesmo se FM1 ou FM2 forem escolhidas para armazenar estações.

Pesquisa programada

A pesquisa programada sintoniza as estações armazenadas na memória de pré-sintonia em sequência. Esta função é útil ao buscar uma estação pretendida na memória.

1. Pressione o botão [**P**/**A**].
2. Quando a estação pretendida é sintonizada, pressione o botão [**P**/**A**] outra vez para continuar a ouvir a estação.

Nota:

- *Tenha cuidado para não pressionar o botão [**P**/**A**] durante 2 segundos ou mais, caso contrário a função de armazenamento automático activar-se-á e a unidade começará a armazenar o prefixo de estações.*

Português

+DXZ748RMP-307-POR 319 1/14/04, 11:03 AM 280-8001-01

Operações do RDS

RDS (sistema de dados por rádio)

Esta unidade incorpora um sistema descodificador de RDS capaz de captar estações de radiodifusão que transmitem dados de RDS.

Este sistema pode exibir o nome da estação de radiodifusão captada (PS) e pode mudar automaticamente para a estação de radiodifusão com a melhor recepção à medida que o veículo se desloque por distâncias longas (comutação de AF).

Além disso, se um anúncio de tráfego ou tipo de programa é emitido por uma estação de RDS, a transmissão é recebida independentemente do modo corrente de escuta.

Adicionalmente, se uma informação EON é recebida, esta informação habilita uma comutação automática de outras estações prefixadas na mesma rede e a interrupção da estação sintonizada com informação de tráfego de outras estações (TP). Esta função não está disponível em algumas áreas.

Quando usar a função RDS, sempre coloque o rádio em modo de FM.

- AF : Frequência alternativa
- PS : Nome do serviço de programa
- PTY : Tipo de programa
- EON : Outras redes transmissoras
- TP : Programa de tráfego

∗ A interrupção de RDS não funciona durante a recepção de rádio AM ou no modo de TV.

∗ Quando o aparelho receber um sinal RDS e for capaz de ler dados PS, a indicação PS aparece no mostrador.

Função AF

A função AF muda para uma frequência diferente na mesma rede de modo a manter a recepção óptima.

∗ O ajuste feito na fábrica é "**ON**".

● **Desactivar a função de AF**

Pressione o botão [**AF**]. "**AF**" desaparece do mostrador e a função AF desactiva-se.

● **Activar a função de AF**

Pressione o botão [**AF**]. "**AF**" ilumina-se no mostrador e a função AF activa-se.

∗ Se a recepção da estação de radiodifusão corrente deteriorar-se, "**PI SEARCH**" aparecerá no mostrador e o rádio procurará o mesmo programa em outra frequência.

● **Função AF entre RDS e DAB**

Quando o mesmo programa é transmitido tanto por RDS como por DAB e esta função estiver ajustada em ON, a unidade irá comutar-se para sintonizar a transmissão com a melhor recepção automaticamente.

∗ Esta função opera somente quando a unidade DAH913 ou DAH923 DAB, vendida separadamente, está conectada.

∗ O ajuste feito na fábrica é "**ON**".

1. Pressione o botão [**T**] durante 1 segundo ou mais para comutar ao mostrador de selecção de ajuste.
2. Pressione o botão [⏪] ou [⏩] para seleccionar "**◂LINK ACT ▸**".
3. Rode o botão rotatório [**ROTARY**] à direita para "**ON**" ou à esquerda para "**OFF**".

   ● **ON:**

   Comutação de AF entre DAB e RDS activada.

   ● **OFF:**

   Comutação de AF entre DAB e RDS desactivada.
4. Pressione o botão [**T**] para voltar ao modo anterior.

Função REG (programa regional)

Quando a função REG está activada, a estação regional óptima pode ser sintonizada. Quando esta função está desactivada, se a área de estações regionais mudar durante o deslocamento do veículo, uma estação regional para aquela região é sintonizada.

∗ O ajuste feito na fábrica é "**OFF**".

Notas:

• Esta função desactiva-se quando uma estação nacional, como BBC 2_FM é sintonizada.

• O ajuste ON/OFF da função REG é válido quando a função de AF está activada.

● **Activar a função REG**

Pressione o botão [**AF**] durante 1 segundo ou mais.

"**REG**" ilumina-se no mostrador e a função REG activa-se.

● **Desactivar a função REG**

Pressione o botão [**AF**] durante 1 segundo ou mais.

"**REG**" desaparece do mostrador e a função REG desactiva-se.

Sintonizar uma estação regional manualmente na mesma rede

1. Esta função é válida quando a função de AF está activada e a função REG está desactivada.

Nota:

• Esta função pode ser usada quando uma transmissão regional da mesma rede é sintonizada.

2. Pressione qualquer um dos botões de [**DIRECT**] para activar a estação regional.

Português

+DXZ748RMP-307-POR 320 1/14/04, 11:03 AM 280-8001-01

3. Se a condição de recepção da estação chamada for precária, pressione o botão de [**DIRECT**] do mesmo número. A unidade sintoniza uma estação local na mesma rede.

TA (anúncio de tráfego)

Em modo de espera TA, quando começa uma transmissão de anúncio de tráfego, a transmissão de anúncio de tráfego é recebida com prioridade máxima, independentemente do modo de função, para possibilitar sua audição. A sintonia automática de programa de tráfego (TP) também é possível.

∗ Esta função só pode ser usada quando "**TP**" está iluminado no mostrador. Quando "**TP**" está iluminado, isto significa que a estação de radiodifusão de RDS sintonizada tem programas de anúncio de tráfego.

● **Activar o modo de espera TA**

Caso se pressione o botão [**TA**] quando só "**TP**" estiver iluminado no mostrador, "**TP**" e "**TA**" iluminar-se-ão no mostrador e a unidade activará o modo de espera TA até que um anúncio de tráfego seja transmitido. Quando começa uma transmissão de anúncio de tráfego, "**TRA INFO**" aparece no mostrador. Quando se pressiona o botão [**TA**] durante uma recepção de anúncio de tráfego, a transmissão de anúncio de tráfego é cancelada e a unidade entra em modo de espera TA.

● **Cancelar o modo de espera TA**

Com os indicadores "**TP**" e "**TA**" acesos no mostrador, pressione o botão [**TA**]. O indicador "**TA**" no mostrador apaga e o modo TA é cancelado.

∗ Se "**TP**" não estiver iluminado, pressionar o botão [**TA**] acciona uma busca de estação de TP.

● **Buscar uma estação de TP**

Quando "**TP**" não está iluminado, ao se pressionar o botão [**TA**], "**TA**" ilumina-se no mostrador e a unidade sintoniza uma estação de TP automaticamente.

Nota:

*• Se uma estação de TP não é sintonizada, a unidade continua a operação de busca. Pressionar o botão [**TA**] outra vez faz desaparecer "**TA**" do mostrador e interrompe a busca de estação de TP.*

Função de armazenamento automático para estações de TP

Pode armazenar 6 estações de TP na memória de pré-sintonia automaticamente. Se o número de estações de TP que podem ser sintonizadas for menor do que 6, o prefixo de estações de radiodifusão já armazenadas na memória permanece registrado na mesma.

Com "**TA**" iluminado no mostrador, pressione o botão [**P/A**] durante 2 segundos ou mais. O prefixo das estações de TP com boa sensibilidade de recepção é armazenado na memória de pré-sintonia.

∗ Mesmo que se seleccione FM1 ou FM2, o prefixo de uma estação de TP é armazenado na memória para FM3.

PTY

Esta função permite a audição de uma emissão de um determinado tipo de programa, mesmo quando o aparelho estiver numa função que não a de rádio.

∗ Alguns países ainda não têmtÇansmissão de PTY.

∗ Em modo de espera TA, uma estação de TP tem prioridade sobre uma estação de transmissão de PTY.

● **Activar o modo de espera de PTY**

Quando se pressiona o botão [▶❚❚], "**PTY**" ilumina-se no mostrador e o modo de espera PTY é activado. Quando começa a transmissão do PTY seleccionado, o nome do item de PTY aparece no mostrador.

● **Cancelar o modo de espera de PTY**

Quando se pressiona o botão [▶❚❚] durante 1 segundo ou mais, "**PTY**" desaparece do mostrador e o modo de espera de PTY é cancelado.

● **Cancelar uma transmissão de interrupção PTY**

Pressione o botão [▶❚❚] durante uma transmissão de interrupção PTY. A interrupção PTY é cancelada e a unidade volta ao modo de espera de PTY.

Seleccionar PTY

1. Quando se pressiona o botão [▶❚❚], a unidade entra no modo de selecção de PTY.
2. Pressione qualquer um dos botões de [**DIRECT**]. Alternativamente, rode o botão rotatório [**ROTARY**] à direita ou à esquerda para seleccionar o PTY pretendido.
   ∗ A seguir estão os ajustes padrão armazenados na fábrica para os botões de [**DIRECT**].

Número de pré-selecção	Item de PTY	
	ENGLISH	**Conteúdo**
1	**News**	Notícias
2	**Info**	Informações
3	**Pop M**	Música Pop
4	**Sport**	Desportos
5	**Classics**	Música Clássica
6	**Easy M**	Música Ligeira

3. O modo de selecção de PTY é cancelado automaticamente 7 segundos após a selecção de PTY.

Português

+DXZ748RMP-307-POR 321 1/14/04, 11:03 AM 280-8001-01

Operações do RDS

Busca de PTY

1. Quando se pressiona o botão [▶❚❚], o modo de selecção de PTY é activado.
2. Seleccione PTY.
3. Pressione o botão [◀◀] ou [▶▶]. Quando se pressiona o botão [▶▶], a unidade busca uma transmissão de PTY em ordem crescente de frequências; quando se pressiona o botão [◀◀], busca ordem decrescente de frequências.
   * Se nao for possivel a recepcao de nenhuma estacao emissora com o PTY seleccionado, o aparelho retorna ao modo anterior.

Memória de pré-selecção de PTY

1. Quando se pressiona o botão [▶❚❚], o modo de selecção de PTY é activado.
2. Rode o botão rotatório [**ROTARY**] à direita ou à esquerda para seleccionar o PTY pretendido.
   Os 29 tipos de PTY seguintes podem ser seleccionados.
3. Quando se pressiona qualquer um dos botões de [**DIRECT**] durante 2 segundos ou mais, o PTY seleccionado é armazenado no respectivo canal de memória de pré-selecção.

Item de PTY				
ENGLISH	**DEUTSCH**	**SVENSKA**	**FRANCAIS**	**Conteúdo**
News	Nachrich	Nyheter	Infos	Notícias
Affairs	Aktuell	Aktuellt	Magazine	Actualidade
Info	Service	Info	Services	Informação
Sport	Sport	Sport	Sport	Desporto
Educate	Bildung	Utbildn	Educatif	Educação
Drama	Hör + Lit	Teater	Fiction	Teatro Radiofónico
Culture	Kultur	Kultur	Culture	Cultura
Science	Wissen	Vetenskp	Sciences	Ciência
Varied	Unterh	Underh	Divers	Variade
Pop M	Pop	Pop	M Pop	Música Pop
Rock M	Rock	Rock	M Rock	Música Rock
Easy M	U-Musik	Lättlyss	Chansons	Música Ligeira
Light M	L-Musik	L klass	M Cl Lég	Clássica Ligeira
Classics	E-Musik	Klassisk	Classiq	Música Clássica
Other M	- - Musik	Övrig m	Autre M	Outras Músicas
Weather	Wetter	Väder	Météo	Meteorologia
Finance	Wirtsch	Ekonomi	Economie	Economia
Children	Kinder	För barn	Enfants	Programas Infantil
Social	Soziales	Socialt	Société	Sociais
Religion	Religion	Andligt	Religion	Religião
Phone In	Anruf	Telefon	Forum	Telefónemas dos ouvintes
Travel	Reise	Resor	Voyages	Viagem
Leisure	Freizeit	Fritid	Loisirs	Lazer
Jazz	Jazz	Jazz	Jazz	Jazz
Country	Country	Country	Country	Música Country
Nation M	Landes M	Nation m	Ch pays	Música Nacional
Oldies	Oldies	Oldies	Rétro	Antiga
Folk M	Folklore	Folkm	Folklore	Música Folk
Document	Feature	Dokument	Document	Documentário

+DXZ748RMP-307-POR 322 1/14/04, 11:03 AM 280-8001-01

Transmissão de emergência

Se uma transmissão de emergência é recebida, todas as operações de modo de funções são interrompidas. "**ALARM**" aparece no mostrador e a transmissão de emergência pode ser ouvida.

● **Cancelar uma transmissão de emergência**

Quando se pressiona o botão [**AF**], a recepção da transmissão de emergência é cancelada.

Mudar o idioma de exibição do PTY

Pode seleccionar entre 4 idiomas (inglês, alemão, sueco ou francês) para exibição do PTY no mostrador.

∗ O ajuste feito na fábrica é "**ENGLISH**" (Inglês).

1. Pressione o botão [**T**] durante 1 segundo ou mais para comutar ao mostrador de selecção de ajuste.
2. Pressione o botão [◀◀] ou [▶▶] e seleccione "◂**LANGUAGE** ▸".
3. Rode o botão rotatório [**ROTARY**] à direita ou à esquerda para seleccionar o idioma pretendido.
4. Pressione o botão [**T**] para voltar ao modo anterior.

Ajuste de volume das transmissões de TA, de emergência (ALARM) e de PTY

O volume das interrupções de TA, ALARM e PTY pode ser ajustado durante a interrupção de TA, ALARM ou PTY.

∗ O ajuste feito na fábrica é "**15**".

Durante uma interrupção de TA, ALARM ou PTY, rode o botão rotatório [**ROTARY**] à direita ou à esquerda para ajustar o volume ao nível pretendido (de 0 a 33).

∗ Quando a interrupção de TA, ALARM ou PTY termina, o volume volta ao nível de antes da interrupção.

Operações de CD/MP3/ WMA

MP3/WMA

O que é o MP3?

MP3 é um método de compressão áudio, classificado na terceira camada áudio dos standards MPEG. Este método de compressão áudio penetrou no mercado de computadores pessoais, tornando-se num formato standard.

O MP3 comprime os dados áudio para cerca de 10 por cento do seu tamanho original, mantendo uma alta qualidade sonora. Quer isto dizer que cerca de 10 CDs de música podem ser gravados num disco CD-R ou CD-RW, permitindo uma audição prolongada sem ter de mudar o CD.

O que é o WMA?

WMA é a abreviatura de Windows Media Audio, um formato de ficheiro áudio desenvolvido pela Microsoft Corporation.

Notas:

- *Não é produzido som quando reproduzir um ficheiro com DRM (Gestão de Direitos Músicais) utilizando o WMA. (O indicador WMA indicator passa a piscar.)*
- *Windows Media™ e o logotipo Windows® são marcas registadas da Microsoft Corporation, nos Estados Unidos da América e/ou em outros países.*

● **Para desactivar o DRM (Gestor de direitos musicais)**

1. Quando utilizar o Windows Media Player 8, dê um clique em TOOLS ➜ OPTIONS ➜ guia COPY MUSIC, e então dê um clique em COPY SETTINGS e retire a marca de verificação da caixa de verificação de PROTECT CONTENT.
   A seguir, reconstrua os ficheiros.
2. Quando utilizar o Windows Media Player 9, dê um clique em TOOL ➜ OPTIONS ➜ guia MUSIC RECORD, e então dê um clique em configurações de gravação e retire a marca de verificação da caixa de verificação de RECORD PROTECTED MUSIC.
   A seguir, reconstrua os ficheiros.
   Ficheiros pessoalmente preparados são utilizados sob a sua responsabilidade.

Precauções na criação de um disco MP3/WMA

● **Frequências de amostragem e velocidades de transmissão utilizáveis:**

1. MP3: Frequência de amostragem 11,025 kHz-48 kHz,

+DXZ748RMP-307-POR 323 1/14/04, 11:03 AM 280-8001-01

Velocidade de transmissão: 8 kbps-320 kbps /VBR

2. WMA: Velocidade de transmissão 48 kbps-192 kbps

● **Extensões dos ficheiros**

1. Adicione sempre a extensão "**.MP3**" ou "**.WMA**" a um ficheiro MP3 ou WMA utilizando letras de um único octeto. O ficheiro não poderá ser reproduzido, se juntar uma outra extensão ou se se esquecer de juntar a extensão.
2. Ficheiros sem dados MP3/WMA não serão reproduzidos. Se tentar reproduzir ficheiros sem dados MP3/WMA, o indicador "**––:––**" aparece no mostrador do tempo de reprodução.

● **Formato lógico (Sistema de ficheiros)**

1. Quando escrever um ficheiro MP3/WMA num disco CD-R ou CD-RW, seleccione por favor "ISO9660 level 1, 2, 3 or JOLIET or Romeo" como formato de software de escrita. A reprodução normal não será possível se o disco for gravado num outro formato.
2. O nome da pasta e o nome do ficheiro podem ser exibidos como título durante a reprodução MP3/WMA, mas o título deve ter no máximo 128 letras ou digitos de um único octeto cada (sem incluir a extensão).
3 Não atribua um nome a um ficheiro dentro de uma pasta com o mesmo nome.

● **Estrutura das pastas**

1. Não é possível criar discos com mais de 8 níveis hierárquicos.

● **Número de ficheiros ou pastas**

1. São reconhecidos no máximo 255 ficheiros por pasta. São reproduzidos no máximo 500 ficheiros.
2. As faixas são reproduzidas pela ordem que foram gravadas no disco. (As faixas podem não ser reproduzidas pela ordem exibida no PC.)
3. Pode ser produzido ruído, dependendo do tipo de software de codificação utilizado na gravação.

Função multi-sessão

Quando um disco contiver faixas CD normais e faixas MP3/WMA misturadas, pode seleccionar o tipo de faixas que pretende ouvir.

● **O valor por omissão é "CD".**

Cada vez que mantiver pressionada a tecla [**BND**] durante 1 segundo ou mais, o modo de mistura será alternado entre o tipo CD e o tipo MP3/WMA.

Quando alterar o tipo de faixas a serem reproduzidas, os indicadores abaixo aparecem no mostrador do título.

● **Mostrador quando o tipo CD é seleccionado:**



● **Mostrador quando o tipo MP3/WMA é seleccionado:**

1. Os tipos de gravação passíveis de serem reproduzidos são os seguintes.

Disco \ Ajuste	Colocado em CD	Colocado em MP3/WMA
Mistura de faixas CD e MP3/WMA	Reprodução CD	Reprodução MP3/WMA
Faixas tipo CD apenas	Reprodução CD	Reprodução CD
Faixas tipo MP3/ WMA apenas	Reprodução MP3/WMA	Reprodução MP3/WMA

2. Depois de efectuar estes ajustes, retire o disco e volte a reinserir.
3. Quando um CD com mistura de tipos de faixas for inserido, o modo CD estiver seleccionado, e a primeira faixa a ser ouvida for MP3/WMA, não será produzido som.

Nota:

- *Quando reproduzir um CCCD (CD de Controlo de Cópia), defina o ajuste para tipo CD. Quando o ajuste for definido para tipo MP3/WWA, o CD não poderá ser reproduzido normalmente em alguns casos.*

Função de ejecção de segurança

1. Carregue no botão de [⏏]. A CONSOLA INCLINÁVEL abrir-se-á e ejectará um CD. "**EJECT**" aparecerá no mostrador.

⚠PRECAUÇÃO

Tome cuidado para não prender os seus dedos quando abrir e fechar a CONSOLA INCLINÁVEL.

2. Retire o CD e pressione o botão [⏏] para fechar a CONSOLA INCLINÁVEL.

Notas:

- *Certifique-se de fechar a CONSOLA INCLINÁVEL após a retirada do CD.*
- *A CONSOLA INCLINÁVEL fecha-se automaticamente 30 segundos após a retirada do CD.*

∗ Se um CD de 12 cm for deixado na posição ejectada durante 15 segundos, o mesmo será automaticamente reinserido (Reinserção automática).

Português

+DXZ748RMP-307-POR 324 1/14/04, 11:03 AM 280-8001-01

∗ CDs de 8 cm não são reinseridos automaticamente. Certifique-se de retirá-los quando forem ejectados.

∗ Caso force a colocação de um CD antes da reinserção automática, isto poderá avariar o CD.

Audição de um disco introduzido no aparelho

Pressione a tecla [**FNC**] para seleccionar o modo CD/MP3/WMA.

Quando o aparelho entra em modo CD/MP3/WMA, a reprodução começa imediatamente.

Se não estiver nenhum disco introduzido, o indicador "**NO DISC**" aparece no mostrador.

∗ O modo muda de cada vez que a tecla [**FNC**] é pressionada. (Não são exibidos os modos para equipamento não conectado).

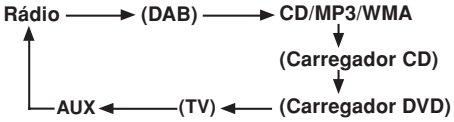

Introdução de um CD

1. Pressione a tecla [⏏]. A CONSOLA INCLINÁVEL abre-se.
2. Introduza um CD no centro da ranhura do CD, com a etiqueta virada para cima. O CD é reproduzido automaticamente, após a inserção.

Notas:

- *Não introduza nunca na ranhura do CD objectos que não CDs.*
- *Se o CD não entrar facilmente, pode estar outro CD no aparelho, ou o aparelho pode necessitar reparação.*
- *Discos que exibam a marca ou , e CD-ROMs não podem ser ouvidos neste aparelho.*
- *Alguns CDs gravados em formato CD-R/CD-RW podem não ser utilizáveis.*

Introdução de discos compactos de 8cm

∗ Não é necessário adaptador algum.

∗ Introduza o CD de 8cm no centro da ranhura de inserção.

⚠PRECAUÇÃO

Tenha cuidado para não entalar os dedos quando fechar a CONSOLA INCLINÁVEL.

3. Após a inserção de um CD, a CONSOLA INCLINÁVEL fecha-se automaticamente.

Notas:

- *Observe que a CONSOLA INCLINÁVEL fecha-se imediatamente após a inserção de um CD na ranhura de inserção de CDs.*
- *Se nenhum CD for inserido na CONSOLA INCLINÁVEL, a mesma fecha-se após 30 segundos.*

Efectuar uma pausa na reprodução

1. Pressione a tecla [▶❚❚] para efectuar uma pausa na reprodução. O indicador "**PAUSE**" aparece no mostrador.
2. Para retomar a reprodução do CD, pressione a tecla [▶❚❚] novamente.

Exibição de títulos de CD

Este aparelho pode exibir títulos de discos CD-texto, ou títulos introduzidos pelo utilizador neste aparelho.

1. Pressione a tecla [**D**] para exibir o título.
2. De cada vez que a tecla for mantida pressionada durante 1 segundo ou mais, o mostrador de títulos alterna pela seguinte ordem:

● **Disco CD-TEXTO**

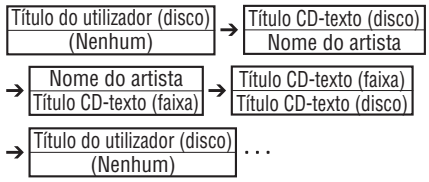

● **Disco MP3/WMA**

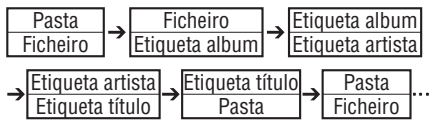

Notas:

- *Se o CD em reprodução não for um CD-texto ou não tiver sido introduzido nenhum título pelo utilizador, o indicador "**NO-TITLE**" aparece no mostrador.*
- *Se o disco MP3/WMA não contiver um rótulo (TAG), o indicador "**NO-TAG**" aparece nos mostrador.*
- *Para MP3, supporta Rótulos (Tags) ID3 V2.3 / 2.2 / 1.1 / 1.0.*
- *Mostrador de rótulos dão prioridade a V2.3 / 2.2*
- *No caso de rótulos album para WMA, a informação escrita no cabeçalho de extensão é exibida.*
- *Só podem ser exibidos caracteres ASCII nos rótulos.*

Português

+DXZ748RMP-307-POR 325 1/14/04, 11:03 AM 280-8001-01

Selecção de faixa

● Faixa seguinte

1. Pressione a tecla [▶▶] para avançar para o início da faixa seguinte.
2. De cada vez que a tecla [▶▶], a faixa avança para o início da faixa seguinte.

● Faixa anterior

1. Pressione a tecla [◀◀] para recuar para o início da faixa presente.
2. Pressione a tecla [◀◀] duas vezes, para recuar para o início da faixa anterior.

Avanço e retrocesso rápido

● Avanço rápido

Mantenha a tecla [▶▶] pressionada durante 1 segundo ou mais.

● Retrocesso rápido

Mantenha a tecla [◀◀] pressionada durante 1 segundo ou mais.

∗ Para discos MP3/WMA o início da procura leva algum tempo. Além disso, o tempo de reprodução está sujeito a uma margem de erro.

Selecção de pasta

Esta função permite seleccionar uma pasta contendo ficheiros MP3/WMA e iniciar a reprodução da primeira faixa na pasta.

1. Pressione a tecla [**DN**] ou [**UP**].

   Pressione a tecla [**DN**] para passar para a lista de reprodução anterior.

   Pressione a tecla [**UP**] para passar para a lista de reprodução seguinte.

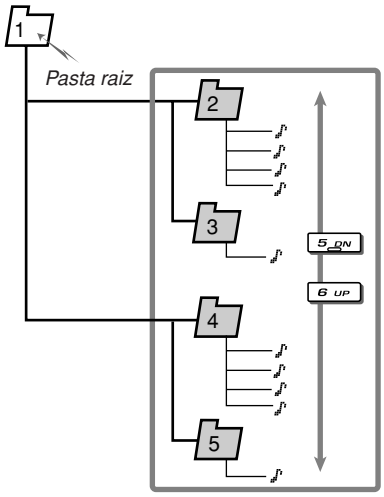

∗ Para mudar para a primeira pasta, pressione a tecla [**UP**] quando na pasta final.

∗ Não é possível seleccionar uma pasta em ficheiros que não MP3/WMA.

2. Para seleccionar uma faixa, pressione a tecla [◀◀] ou [▶▶].

Função topo

A função topo reinicializa o reprodutor CD, colocando-o na primeira faixa do disco. Pressione a tecla [**BND**] para reproduzir a primeira faixa do disco.

∗ No caso de MP3/WMA, o reprodutor volta à primeira faixa de pasta em reprodução.

Reprodução introdutória

Esta função permite localizar e reproduzir os primeiros 10 segundos de cada faixa gravada no disco.

1. Pressione a tecla [**SCN**] para iniciar a reprodução introdutória.

   O indicador "**SCN**" acende no mostrador, e "**TRK SCAN**" (ou "***♪-SCAN***" quando reproduzir faixas num ficheiro MP3/WMA) aparece no mostrador do título, durante cerca de 2 segundos. A reprodução introdutória começa em seguida.

   ∗ A reprodução introdutória começa da faixa após a faixa em reprodução.

2. Para cancelar a reprodução introdutória, pressione a tecla [**SCN**] novamente.

   A indicação de estado de reprodução, tal como "**SCN**", desaparece do mostrador e a faixa corrente continua a ser reproduzida.

Reprodução introdutória das pastas

Esta função permite localizar e reproduzir os primeiros 10 segundos da primeira faixa de cada pasta num disco MP3/WMA.

1. Mantenha pressionada a tecla [**SCN**] durante 1 segundo ou mais para executar a reprodução introdutória de pastas.

   Os indicadores "**FOLDER**" e "**SCN**" acendem no mostrador, e "***-SCAN***" aparece no mostrador do título, durante cerca de 2 segundos. A reprodução introdutória começa em seguida.

   ∗ A reprodução introdutória de pastas começa da faixa após a faixa em reprodução.

2. Para cancelar a reprodução introdutória das pasta, pressione a tecla [**SCN**] novamente.

   As indicações de estado de reprodução, tais como "**FOLDER**" e "**SCN**", desaparecem do mostrador e a faixa corrente continua a ser reproduzida.

Português

+DXZ748RMP-307-POR 326 1/14/04, 11:03 AM 280-8001-01

Reprodução repetida

Esta função permite reproduzir a faixa presente repetidamente.

1. Pressione a tecla [**RPT**] para iniciar a reprodução repetida.

   O indicador "**RPT**" acende no mostrador, e "**TRK REPEAT**" (ou "***-REPEAT***" quando reproduzir faixas num ficheiro MP3/WMA) aparece no mostrador do título, durante cerca de 2 segundos. A reprodução repetida começa em seguida.

2. Para cancelar a reprodução repetida, pressione a tecla [**RPT**] novamente.

   O indicador "**RPT**" desaparece do mostrador e a reprodução é retomada da faixa presente.

Reprodução repetida de pasta

Esta função permite reproduzir repetidamente a faixa presente de uma pasta MP3/WMA.

1. Mantenha pressionada a tecla [**RPT**] durante 1 segundo ou mais para executar a reprodução repetida de pastas.

   Os indicadores "**FOLDER**" e "**RPT**" acendem no mostrador, e "***-REPEAT***" aparece no mostrador do título, durante cerca de 2 segundos. A reprodução repetida começa em seguida.

2. Para cancelar a reprodução repetida de pasta, pressione a tecla [**RPT**] novamente.

   Os indicadores "**FOLDER**" e "**RPT**" desaparecem do mostrador e a reprodução é retomada da faixa presente.

Reprodução aleatória

Esta função permite reproduzir todas as faixas gravadas no disco, por uma ordem aleatória.

1. Pressione a tecla [**RDM**] para efectuar uma reprodução aleatória.

   O indicador "**RDM**" acende no mostrador, e "**TRK RANDOM**" (ou "***-RANDOM***" quando reproduzir faixas num ficheiro MP3/WMA) aparece no mostrador do título, durante cerca de 2 segundos. A reprodução aleatória começa em seguida, reproduzindo as faixas no disco por uma ordem aleatória.

2. Para cancelar a reprodução aleatória, pressione a tecla [**RDM**] novamente.

   O indicador "**RDM**" desaparece do mostrador e a reprodução é retomada da faixa presente.

Reprodução aleatória das pastas

Esta função permite reproduzir todas as faixas de todas as pastas gravadas num disco MP3/WMA, por uma ordem aleatória.

1. Mantenha pressionada a tecla [**RDM**] durante 1 segundo ou mais para executar a reprodução aleatória de pastas.

   Os indicadores "**FOLDER**" e "**RDM**" acendem no mostrador, e "***-RANDOM***" aparecem no mostrador do título, durante cerca de 2 segundos. A reprodução aleatória das pastas começa em seguida.

2. Para cancelar a reprodução aleatória das pastas, pressione a tecla [**RDM**] novamente.

   Os indicadores "**FOLDER**" e "**RDM**" desaparecem do mostrador e a reprodução é retomada da faixa presente.

Modo de reprodução de lista

Esta função permite reproduzir faixas, lendo a lista de faixas escrita no disco, até às últimas 5 marcas de tempo.

1. Mantenha a tecla [**PLAY LIST**] pressionada durante 1 segundo ou mais para ligar ou desligar o modo de reprodução de lista.
   - A reprodução de uma lista é possível apenas quando houver um ficheiro com extensão "**.M3U**" no CD-R/RW.
   - O aparelho reconhece um máximo de 5 listas, e um máximo de 255 faixas por lista.
2. Pressione as teclas [◀◀] [▶▶] para mudar de faixa.
3. Pressione a tecla [**DN**] para passar para a lista de reprodução anterior.

   Pressione a tecla [**UP**] para passar para a lista de reprodução seguinte.

Notas:

- *As funções SCN/RPT/RDM não podem ser utilizadas em modo de lista de reprodução.*
- *O mostrador do título passa de name de pasta para nome de lista de reprodução.*

Preparando uma lista de faixas

1. Grave as faixas pretendidas num CD-R/RW. Certifique-se de usar caracteres alfanuméricos/ASCII para os nomes de todas as faixas.
2. Prepare uma lista de faixas utilizando um reprodutor multimedia e guarde os dados. O formato do ficheiro tem de ser M3U.
3. Grave a lista de faixas no CD-R/RW.

Português

+DXZ748RMP-307-POR 327 1/14/04, 11:03 AM 280-8001-01

Operações de CD/MP3/WMA

Notas:

- *Quando escrever num CD-R/RW, certifique-se de usar caracteres alfanuméricos/ASCII.*
- *O aparelho reconhece um máximo de 5 camadas como uma lista. Para listas de reprodução gravadas, as últimas 5 listas são reconhecidas pela ordem pela qual foram escritas.*
- *Quando gravar um CD-R/RW, desligue a função de gravação de o disco de uma só vez (Disc At Once).*
- *Quando juntar uma lista de reprodução, é aconselhável gravar na pasta raiz.*

Diferentes secções da música escutadas por vários ouvintes (Função 2-ZONE)

Acerca da função 2-ZONE

A função 2-ZONE é uma função que emite os sons separadamente da zona MAIN (Principal) e da zona SUB (Secundária) ao operar simultaneamente duas fontes numa única unidade central, permitindo assim que vários ouvintes desfrutem de fontes musicais separadas.

Esta unidade pode controlar suas fontes internas (rádio, CD, MP3, etc.) para reproduzí-las, e além disso, pode reproduzir simultaneamente as fontes de equipamentos externos ligados através de CeNET (por exemplo, permutadores de CDs, etc.).

As fontes da zona MAIN (Principal) são reproduzidas pelos altifantes laterais do veículo, e as fontes da zona SUB (Secundária) são reproduzidas pelos sistemas de auscultadores (WH143/WH143H).

Notas:

- *Com excepção de AUX, as zonas MAIN e SUB não podem utilizar simultaneamente as fontes incorporadas nesta unidade.*
  Ademais, o equipamento externo ligado através de CeNET não pode ser utilizado simultaneamente.
- *O modo TV será compelido a comutar para "**Reprodução de VTR**" enquanto a função 2-ZONE estiver activada.*
- *A função ISR não pode ser operada quando a função 2-ZONE estiver activada.*
- *O modo de áudio e a função ADF (Anti Distortion Filter) não podem ser ajustados para as fontes da zona SUB (Secundária).*
- *Se algum dos equipamentos externos a seguir, estiver conectado, esta função será desabilitada.*
  - Descodificador perimétrico de 5,1 canais (DVH923/DVH943)
  - DAB (DAH913/923)
- *Se ocorrer uma interrupção (TA, PTY ou ALARM) durante o modo RDS, esta função deverá ser cancelada. Nesse momento, active novamente a função 2-ZONE.*
  ∗ É possível ajustar em "**ON**/**OFF**" da função de interrupção de RDS. Quanto aos pormenores, consulte "**Ajuste da interrupção de RDS**" das "**Operações comuns a cada modo**".
- *Se executar uma interrupção TEL, irá resultar no cancelamento desta função.*
- *Será executada uma interrupção sonora com a conexão de navegação efectuada via CeNET para a zona MAIN (Principal).*

Português

+DXZ748RMP-307-POR 328 1/14/04, 11:03 AM 280-8001-01

Diferentes secções da música escutadas por vários ouvintes (Função 2-ZONE)

Ajuste da função 2-ZONE

O ajuste predefinido de fábrica é "**OFF**".

Quando tiver ajustado a função 2-ZONE em "**ON**" no estado inicial, e os serviços da zona MAIN para as fontes incorporadas nesta unidade e da zona SUB (Secundária), em AUX. Ao mudar uma fonte durante o seu último uso, fará com que a última fonte escutada seja rechamada.

Mantenha pressionado o botão [2] durante 1 segundo ou mais para activá-lo ou desactivá-lo. Quando a função 2-ZONE estiver activada, "**2-ZONE ON**" irá acender-se no mostrador.

Comutação de fontes

1. Pressione o botão [2] para seleccionar a zona de controlo ("**MAIN**" ou "**SUB**").

   Cada vez que se pressiona o botão, "**MAIN ZONE**" se comutará para "**SUB ZONE**" ou vice-versa.

   Nesse momento, "**MAIN**" ou "**SUB**" irá acender-se no mostrador, indicando assim que a zona relevante está pronta para ser operada.
2. Pressione o botão [**FNC**] para seleccionar uma fonte na zona de controlo.

   Cada vez que se pressiona o botão, os seguintes aparecerão sucessivamente.

● **Para um grupo fonte incluído nesta unidade:**

Rádio ➜ CD/MP3 ➜ AUX ➜ Rádio

● **Para um grupo fonte de um equipamento externo:**

AUX ➜ Permutador de CDs ➜ Permutador de DVDs ➜ TV ➜ AUX

∗ O nome do equipamento que não estiver ligado nesta unidade não será exibido.

• Para alterar uma execução musical corrente, etc., pressione o botão que controla a fonte seleccionada (Botão [**SCN**], etc.).

● **Exemplo de alteração de fonte**

Operação	Zona MAIN	Zona SUB
2-ZONE desactivado	Reprodução de rádio ↓	Reprodução de rádio ↓
2-ZONE activado	Reprodução de rádio ↓	AUX ↓
2-ZONE desactivado	Reprodução de rádio ↓	Reprodução de rádio ↓
Alteração de fonte	Equipamento externo (Permutador de CDs) ↓	Equipamento externo (Permutador de CDs) ↓
2-ZONE activado	Equipamento externo (Permutador de CDs)	Reprodução de rádio

Ajuste do nível sonoro para a zona MAIN

É possível ajustar o nível sonoro somente para a zona MAIN. Para ajustar o nível sonoro para a zona SUB, ajuste-o no lado do auscultador (WH143/WH143H).

Rode o botão [**ROTARY**] para ajustar o nível sonoro para a zona MAIN (Principal).

Comutação das fontes das zonas MAIN e SUB

É possível substituir as fontes musicais das zonas MAIN e SUB.

Mantenha pressionado o botão [**TA**] durante 1 segundo ou mais para comutar as fontes das zonas MAIN e SUB.

"**REVERSE**" aparecerá durante 2 segundos no mostrador.

Português

+DXZ748RMP-307-POR 329 1/14/04, 11:03 AM 280-8001-01

Operações comuns a cada modo

Activação ou desactivação da função de protecção do écran

Este aparelho está provido de uma função de protecção do écran, que lhe permite mostrar, em ordem aleatória, vários tipos de padrões e caracteres na área de indicação do estado de operação do mostrador. Esta função pode ser activada e desactivada.

Caso a operação do botão seja executada com a função de protecção do écran activada, a indicação de operação, que corresponde à operação dos botões, será mostrada por cerca de 30 segundos e o mostrador retornará ao mostrador de protecção do écran.

∗ O ajuste de fábrica é "**RANDOM**".

1. Pressione e mantenha pressionado o botão [**T**] durante 1 segundo ou mais, de modo a obter o mostrador de ajuste de selecção.
2. Pressione [⏪] ou [⏩] e seleccione "**◂SCRN SVR ▸ PUSH ENT**".
3. Pressione o botão [▶❚❚].
4. Rode o botão giratório [**ROTARY**] no sentido dos ponteiros do relógio ou no sentido inverso para efectuar a escolha. De cada vez q girar o botão, a escolha alterna do seguinte modo:
   "**◂ OFF▸**" ➜ "**◂Pattern-1▸**" ➜ "**◂Pattern-2▸**" ➜ "**◂Pattern-3▸**" ➜ "**◂ MESSAGE▸**" ➜ "**◂ RANDOM▸**"
5. Pressione o botão [▶❚❚] para armazenar a escolha.
6. Pressione o botão [**T**] para voltar ao modo anterior.

Introdução de informação de mensagem

Mensagens contendo um maximo de 30 caracteres podem ser guardadas em memoria e exibidas em qualquer modo.

∗ O ajuste de fábrica é "**Welcome to Clarion**".

1. Pressione e mantenha pressionado o botão [**T**] durante 1 segundo ou mais de modo a comutar para o mostrador de selecção de ajuste.
2. Pressione o botão [⏪] ou [⏩] para seleccionar "**◂MSG INPUT▸ PUSH ENT**".
3. Pressione o botão [▶❚❚].
4. Presssione o botão [⏪] ou [⏩] para fazer deslocar o cursor.
5. Pressione o botão [**D**] para seleccionar um caracter. De cada vez que pressionar o botão [**D**] o caracter altera pela seguinte ordem:
   Maiúsculas ➜ Maiúsculas Minúsculas ➜ Números/Símbolos ➜ Trema ➜ Maiúsculas…
6. Gire o botão [**ROTARY**] para seleccionar o caracter pretendido.
7. Repita os passos 4 a 6 para introduzir um máximo de 30 caracteres.
8. Pressione e mantenha pressionado o botão [▶❚❚] durante 2 segundos ou mais para guardar a mensagem na memória e cancelar o modo de mensagem introduzida.
   ∗ Ao pressionar o botão [**BND**], poderá cancelar a mensagem introduzida. A seguir, pressione e mantenha pressionado o botão [▶❚❚] durante 2 segundos ou mais para guardar a mensagem e a mensagem retornará para o ajuste de fábrica.
9. Pressione o botão [**T**] para retornar ao modo anterior.

Exibição de mensagem

Quando se liga ou desliga a unidade, uma mensagem é exibida. O utilizador pode activar ou desactivar a exibição dessa mensagem.

∗ O ajuste feito na fábrica é "**ON**".

1. Pressione o botão [**T**] durante 1 segundo ou mais para comutar ao mostrador de selecção de ajuste.
2. Pressione o botão [⏪] ou [⏩] para seleccionar "**◂MESSAGE ▸**".
3. Rode o botão rotatório [**ROTARY**] à direita ou à esquerda para activar ou desactivar a exibição de mensagem.
4. Pressione o botão [**T**] para voltar ao modo anterior.

Português

+DXZ748RMP-307-POR 330 1/14/04, 11:03 AM 280-8001-01

Ajustar o método de rolagem dos títulos

Ajuste como efectuar a rolagem em CD-TEXT, MP3/WMA.

∗ O ajuste feito na fábrica é "**ON**".

1. Pressione o botão [**T**] durante 1 segundo ou mais para comutar ao mostrador de selecção de ajuste.
2. Pressione o botão [⏪] ou [⏩] e seleccione "**◂AUTO SCRL▸**".
3. Rode o botão rotatório [**ROTARY**] para a direita ou para a esquerda e seleccione "**ON**" ou "**OFF**".

   ● **ON:**

   Para rolar automaticamente.

   ● **OFF:**

   Para rolar apenas 1 vez quando o título for mudado ou quando a tecla de títulos for pressionada.
4. Pressione o botão [**T**] para voltar ao modo anterior.

Nota:

• Não se pode rolar o título do utilizador.

Nível do Regulador de Luz

Pode ajustar o nível de iluminação reduzida da atenuação.

∗ O ajuste feito na fábrica é "**LV3**". (Variação de ajuste: de LV1 a LV5)

1. Pressione o botão [**T**] durante 1 segundo ou mais para comutar ao mostrador de selecção de ajuste.
2. Pressione o botão [⏪] ou [⏩] para seleccionar "**◂DIMMER LV▸**".
3. Rode o botão rotatório [**ROTARY**] à direita ou à esquerda para ajustar o nível de iluminação reduzida da atenuação.

   ● **De LV1 a LV5:**

   A operação de atenuação é executada, conforme o nível seleccionado, de LV1 a LV5.

   ● **OFF:**

   Nenhuma operação de atenuação é executada.
4. Pressione o botão [**T**] para voltar ao modo anterior.

Controlo de escurecimento

Pode escolher o controlo de escurecimento AUTO ou ILLUMI.

∗ A definição original de fábrica é "**AUTO**".

1. Pressione o botão [**T**] durante 1 segundo ou mais para comutar ao mostrador de selecção de ajuste.
2. Pressione o botão [⏪] ou [⏩] para seleccionar "**◂DIMMER IN▸**".
3. Rode o botão rotatório [**ROTARY**] para a direita ou esquerda para seleccionar "**AUTO**" ou "**ILLM**".
4. Pressione a botão [**T**] para retornar ao modo prévio.

Selecção do modo CONTRAST

∗ O ajuste de fábrica é "**8**".

1. Pressione e mantenha pressionado o botão [**T**] durante 1 segundo ou mais para comutar para o mostrador de selecção de ajuste.
2. Pressione o botão [⏪] ou [⏩] para seleccionar "**◂CONTRAST ▸**".
3. Gire o botão [**ROTARY**] para seleccionar 1-18.
4. Pressione o botão [**T**] para voltar ao modo anterior.

Indicador anti-roubo

O indicador anti-roubo vermelho é uma função destinada a prevenir roubos. Quando o DCP é retirado da unidade, este indicador começa a piscar.

∗ O ajuste feito na fábrica é "**OFF**".

1. Pressione o botão [**T**] durante 1 segundo ou mais para comutar ao mostrador de selecção de ajuste.
2. Pressione o botão [⏪] ou [⏩] e seleccione "**◂BLINK LED▸**".
3. Rode o botão rotatório [**ROTARY**] à direita para activar esta função ou à esquerda para desactivá-la.
4. Pressione o botão [**T**] para voltar ao modo anterior.

Português

+DXZ748RMP-307-POR 331 1/14/04, 11:03 AM 280-8001-01

Ajuste de interrupção do RDS

Ajusta a interrupção do modo RDS (TA, PTY) durante a utilização da função 2-ZONE.

∗ O ajuste predefinido de fábrica é "**ON**".

1. Mantenha pressionado o botão [**T**] durante 1 segundo ou mais para comutar ao mostrador de selecção de ajuste.
2. Pressione o botão [⏪] ou o botão [⏩] e seleccione "**◂RDS-INT2Z▸**".
3. Rode o botão [ROTARY] para a direita ou para a esquerda e seleccione "**ON**" ou "**OFF**".

   ● **ON:**

   A interrupção do RDS está em vigor.

   ● **OFF:**

   A interrupção do RDS não está em vigor.

Nota:

- *Se o modo Radio é seleccionado quando TA (Anúncio de Tráfego) e PTY estão ligados, as interrupções são recebidas mesmo se a Interrupção RDS está ajustada para "**OFF**".*

4. Pressione o botão [**T**] para retornar ao modo anterior.

Ajuste do amplificador externo

∗ O ajuste predefinido de fábrica é "**OFF**".

1. Mantenha pressionado o botão [**T**] durante 1 segundo ou mais para comutar ao mostrador de selecção de ajuste.
2. Pressione o botão [⏪] ou o botão [⏩] e seleccione "**◂AMP-CANCL▸**".
3. Rode o botão [**ROTARY**] para a direita ou para a esquerda e seleccione "**ON**" ou "**OFF**".

   ● **ON:**

   Utilize com AMP externo conectado.

   ● **OFF:**

   Utilize com AMP incorporado.

4. Pressione o botão [**T**] para retornar ao modo anterior.

Ajustar o subwoofer

∗ O ajuste feito na fábrica é "**ON**".

1. Pressione o botão [**T**] durante 1 segundo ou mais para comutar ao mostrador de selecção de ajuste.
2. Pressione o botão [⏪] ou [⏩] e seleccione "◂ **SUB-W** ▸".
3. Rode o botão rotatório [**ROTARY**] para a direita ou para a esquerda e seleccione "**ON**" ou "**OFF**".
4. Pressione o botão [**T**] para voltar ao modo anterior.

Ajuste do filtro passa baixo

∗ O ajuste de fábrica é "**THRGH**" (Through).

1. Pressione e mantenha pressionado o botão [**T**] durante 1 segundo ou mais de modo a comutar para o mostrador de selecção de ajuste.
2. Pressione o botão [⏪] ou [⏩] para seleccionar "**◂SUB-W LPF▸**".
3. Gire o botão [**ROTARY**] num ou noutro sentido para efectuar a escolha. De cada vez que que girar o botão [**ROTARY**] a escolha alterna do seguinte modo:

   THRGH ➜ 50Hz ➜ 80Hz ➜ 120Hz

4. Pressione o botão [**T**] para voltar ao modo anterior.

Função AUX

Este aparelho dispõe de uma tomada externa de modo a que possa disfrutar de som e música de aparelhos externos ligados a este componente.

Selecção de AUX/TEL

Pode-se escutar o som e a música a partir de dispositivos externos ou os toques de chamada do seu telefone a partir de altifalantes, se estes estiverem ligados a este aparelho.

Quando TEL INT ou um dispositivo externo estiver ligado a este aparelho, poderá seleccionar o modo TEL ou AUX.

∗ A predefinição original de fábrica é "**AUX**".

1. Pressione o botão [**T**] durante 1 segundo ou mais para comutar ao mostrador de selecção de ajuste.
2. Pressione o botão [⏪] ou [⏩] e seleccione "◂ **AUX/TEL** ▸".
3. Rode o botão rotatório [**ROTARY**] para a direita ou para a esquerda, conforme for necessário, e seleccione dentre "**AUX**" ou "**TEL**".

   ● **AUX:**

   O cabo de entrada AUX/TEL é destinado para a entrada de áudio externa.

Português

+DXZ748RMP-307-POR 332 1/14/04, 11:03 AM 280-8001-01

● **TEL:**

O cabo de entrada AUX/TEL é destinado para a entrada de áudio de telemóveis.

∗ Se 2-ZONE estiver activado, o modo pode comutar-se automaticamente para AUX.

∗ Se 2-ZONE estiver activado e ligado com TEL-002, TEL poderá ser utilizado.

4. Pressione o botão [**T**] para voltar ao modo anterior.

Seleccionar a sensibilidade AUX IN

Efectue os seguintes ajustes para seleccionar a sensibilidade, quando encontrar dificuldades em ouvir o som proveniente dos dispositivos externos ligados a esta unidade, mesmo depois de ter ajustado o volume.

∗ O ajuste feito na fábrica é "**MID**".

1. Pressione o botão [**T**] durante 1 segundo ou mais para comutar ao mostrador de selecção de ajuste.
2. Pressione o botão [◀◀] ou [▶▶] e seleccione "**◀AUX SENS▶**".
3. Rode o botão rotatório [**ROTARY**] para a direita ou para a esquerda, conforme for necessário, e seleccione dentre "**HIGH**", "**MID**" ou "**LOW**".
4. Pressione o botão [**T**] para voltar ao modo anterior.

Ajustar a saída dos altifalantes do veículo para o telefone celular

∗ O ajuste feito na fábrica é "**RIGHT**" (direito).

∗ Para emitir os telefonemas pelos altifalantes, ajuste a interrupção de telefone celular para ON.

1. Pressione o botão [**T**] durante 1 segundo ou mais para comutar ao mostrador de selecção de ajuste.
2. Pressione o botão [◀◀] ou [▶▶] para seleccionar "**◀ TEL-SP ▶**".
3. Rode o botão rotatório [**ROTARY**] à direita para seleccionar "**RIGHT**" ou à esquerda para seleccionar "**LEFT**".

   ● **RIGHT (direito):**

   Os toques de chamada de telefone podem ser escutados do altifalante frontal direito ligado a este aparelho.

   ● **LEFT (esquerdo):**

   Os toques de chamada de telefone podem ser escutados do altifalante frontal esquerdo ligado a este aparelho.
4. Pressione o botão [**T**] para voltar ao modo anterior.

Ajustar a interrupção de telefone celular

Se conectar esta unidade a seu telefone celular com um cabo vendido separadamente, poderá ouvir seus telefonemas através dos altifalantes do seu veículo.

∗ O ajuste feito na fábrica é "**OFF**".

1. Pressione o botão [**T**] durante 1 segundo ou mais para comutar ao mostrador de selecção de ajuste.
2. Pressione o botão [◀◀] ou [▶▶] para seleccionar "**◀ TEL-SW ▶**".
3. Rode o botão rotatório [**ROTARY**] à direita ou à esquerda para seleccionar o ajuste. A cada vez que se roda o botão rotatório [**ROTARY**], os ajustes mudam nesta sequência:

   OFF ➜ ON ➜ MUTE ➜ OFF...

   ● **OFF:**

   Esta unidade continua a funcionar normalmente mesmo quando o telefone celular é utilizado.

Nota:

• Quando ligar um jogo de mãos livres, certifiquese de que o ajuste esteja em ON para captar o áudio do telefone através do sistema.

   ● **ON:**

   Pode ouvir seus telefonemas através dos altifalantes conectados a esta unidade.

   ∗ Ao ouvir suas chamadas através dos altifalantes do seu veículo, pode ajustar o volume com o botão rotatório [**ROTARY**].

   ● **MUTE:**

   O som desta unidade é silenciado durante telefonemas.
4. Pressione o botão [**T**] para voltar ao modo anterior.

Português

+DXZ748RMP-307-POR 333 1/14/04, 11:03 AM 280-8001-01

Selecção da iluminação dos botões

Pressione o botão [**COLOR**] para seleccionar o tipo de cor. De cada vez que pressionar o botão [**COLOR**], o tipo alterna pela ordem seguinte:

COLOR SCAN ➜ Indigo Blue (Azul Indigo) ➜ Surf Blue (Azul Surf) ➜ Silky White (Branco Seda) ➜ Aqua Green (Verde Àgua) ➜ Fresh Green (Verde Fresco) ➜ Leaf Green (Verde Folha) ➜ Warm Amber (Amber Quente) ➜ Passion Red (Vermelho Paixão) ➜ Vivid Pink (Rosa Vivo) ➜ Pale Pink (Rosa Claro) ➜ Dark Violet (Violeta Escuro) ➜ Pure Purple (Púrpura Puro) ➜ USER COLOR 1 (COR UTILIZADOR 1) ➜ USER COLOR 2 ➜ USER COLOR 3 ➜ COLOR SCAN ...

● Selecção do modo COLOR SCAN

A cor muda automaticamente quando seleccionar "**COLOR SCAN**".

∗ O ajuste de fábrica é "**COLOR SCAN**".

∗ Após 3 segundos, a cor mudará para uma outra cor diferente.

● Selecção do modo USER

O ajuste de fábrica é "**R▸8 G▸8 B▸8**" (R: vermelho, G: verde, B: azul).

Quando seleccionar "**USER COLOR 1, 2, 3**", pressione e mantenha pressionado o botão [**COLOR**] durante 1 segundo ou mais, de modo a que "**R▸8 G▸8 B▸8**" apareça no mostrador.

1. Pressione o botão [◀◀] e [▶▶] para fazer deslocar o cursor.
2. Gire o botão [**ROTARY**] para seleccionar um número entre 0 e 8.
3. Pressione e mantenha pressionado o botão [▶❚❚] durante 2 segundos ou mais para guardar a cor em memória, cancelando o modo de ajuste.

COR	R	G	B
Azul Indigo	0	1	8
Azul Surf	0	4	8
Branco Seda	6	8	8
Verde Àgua	0	8	2
Verde Fresco	0	8	0
Verde Folha	4	8	0
Amber Quente	8	3	0
Vermelho Paixão	8	0	0
Rosa Vivo	8	0	3
Rosa Claro	8	1	3
Violeta Escuro	3	0	8
Púrpura Puro	8	0	8
COR UTILIZADOR 1	8	8	8
COR UTILIZADOR 2	8	8	8
COR UTILIZADOR 3	8	8	8

Definição do Volume Automático

1. Mantenha premido o botão [**T**] por 1 segundo ou mais e entre no modo "**ADJ**".
2. Prima o botão [◀◀] ou [▶▶] para seleccionar "**◂CALIBRATE▸ PUSH ENT**".
3. Carregue no botão [▶❚❚], e"**S TART**" será exibido.
4. Continue a conduzir o veículo a uma velocidade de 50 km/h e prima o botão [▶❚❚].
5. "**CALIBRATION**" brilha por 2 segundos no visor.
6. Se a calibragem tiver êxito, o visor irá indicar "**SUCCESSFUL**", ou se a calibragem não for bem sucedida, o visor irá indicar "**FAILED**".
7. Em caso de falha, repita os passos de 3 a 6.
8. Pressione o botão [**T**] para voltar ao modo anterior.

Nota:

• Na instalação deste dispositivo ou na transferência do mesmo para dentro de um outro veículo, por questões de segurança, tenha sempre este serviço feito no local de aquisição ou por seu agente Clarion mais próximo. A instalação requer técnicas especializadas e experiência.

Português

+DXZ748RMP-307-POR 334 1/14/04, 11:03 AM 280-8001-01

Definição da Sensibilidade do Volume Automático

1. Mantenha premido o botão [**T**] por 1 segundo ou mais e entre no modo "**ADJ**".
2. Prima o botão [⏪] ou [⏩] para seleccionar "**◀A-VL SENS▶**".
3. Gire o controlo rotatório [**ROTARY**] para a direita ou para a esquerda para efectuar o ajustamento.

   Os passos de ajustamento correspondem a 6 níveis: Desactivado ➜ Baixo ➜ MID-L ➜ Médio ➜ MID-H ➜ Alto
4. Pressione o botão [**T**] para voltar ao modo anterior.

Nota:

- *Se a calibração for exibida com êxito e "**SUCCESSFUL**" acender-se no mostrador, "**A-VL SENS**" pode ser seleccionado.*

Atribuir títulos

Títulos com até 10 caracteres de extensão podem ser armazenados na memória e exibidos para CDs, permutador de CDs e estações de TV. O número de títulos que pode ser atribuido para cada modo é o seguinte:

Modo	Número de títulos
Modo de CD	50 títulos
Modo de TV	20 títulos
Modo de TUNER	30 títulos

Modo de cambiador de CDs	Número de títulos
DCZ628 conectado	100 títulos
CDC655Tz conectado	100 títulos
CDC1255z conectado	50 títulos

1. Pressione o botão [**FNC**] para seleccionar o modo em que pretende atribuir um título (CDs, cambiador de CDs ou TV).
2. Seleccione e reproduza um CD no cambiador de CDs, ou sintonize uma estação de TV a que pretenda atribuir o título.
3. Pressione o botão [**D**] para exibir o mostrador principal.
4. Pressione o botão [**T**].
5. Pressione o botão [⏪] ou [⏩] para mover o cursor.
6. Pressione o botão [**D**] para seleccionar o caractere. A cada vez que se pressiona o botão [**D**], o caractere muda nesta sequência: Maiúsculas ➜ Maiúsculas Minúsculas ➜ Números/Símbolos ➜ Trema ➜ Maiúsculas...
7. Rode o botão rotatório [**ROTARY**] para seleccionar o caractere pretendido.
8. Repita os passos de 5 a 7 para inserir até 10 caracteres no título.
9. Pressione o botão [⏯] durante 2 segundos ou mais para armazenar o título na memória e cancelar modo de inserção de título.

Apagar títulos

1. Seleccione e reproduza um CD no cambiador de CDs, ou sintonize uma estação de TV cujo título pretenda apagar.
2. Pressione o botão [**D**] para exibir o mostrador principal.
3. Pressione o botão [**T**]; o mostrador muda para entrada de título.
4. Pressione o botão [**BND**].
5. Pressione o botão [⏯] durante 2 segundo ou mais para apagar o título e cancelar o modo de inserção de título.

+DXZ748RMP-307-POR 335 1/14/04, 11:03 AM 280-8001-01

7. OPERAÇÕES DE ACESSÓRIOS

Operações do cambiador de CDs

Funções do cambiador de CDs

Quando um cambiador de CDs opcional é conectado com o cabo CeNET, esta unidade controla todas as funções de cambiadores de CDs. Esta unidade pode controlar um total de 2 cambiadores.

Pressione o botão [**FNC**] e seleccione o modo do cambiador de CDs para iniciar a leitura. Se 2 cambiadores de CD estão conectados, pressione o botão [**FNC**] para seleccionar o cambiador de CDs para leitura.

∗ Se "**NO MAGAZINE**" aparecer no mostrador, insira o magazine no cambiador de CDs. "**DISC CHECK**" aparece no mostrador à medida que o leitor de CDs carrega (verifica) o magazine.

∗ Se "**NO DISC**" aparecer no mostrador, ejecte o magazine e introduza discos em cada abertura. Então, volte a inserir o magazine no cambiador de CDs.

Nota:

• Alguns CDs gravados em modo CD-R/CD-RW podem naõ ser utiliza'veis.

⚠PRECAUÇÃO

Dependendo do modelo, nem todos os permutadores de CDs podem reproduzir os discos CD-ROM.

Pausar a leitura

1. Pressione o botão [▶❚❚] para interromper a leitura. "**PAUSE**" aparece no mostrador.
2. Para reiniciar a leitura, pressione o botão [▶❚❚] outra vez.

Exibir títulos de CDs

Este aparelho pode exibir informação sobre o título de CDs CD-texto e títulos entrados com este aparelho.

∗ Títulos de CDs CD-texto só podem ser exibidos quando este aparelho estiver ligado a um CDC655Tz.

● Quando ligado um DCZ628 ou um CDC1255zs.

Pressione a tecla [**D**] para exibir o título.

● Quando ligado um CDC655Tz

1. Pressione o botão [**D**] para exibir o título.
2. De cada vez que o botão [**D**] é mantido pressionado durante 1 segundo ou mais, o mostrador de título alterna pela ordem seguinte:

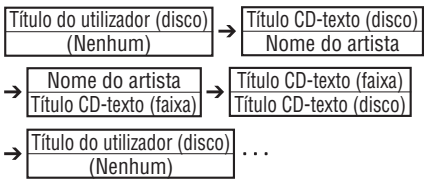

Notas:

*• Se o CD em reprodução não for um CD CD-texto, ou se não tiver sido introduzido nenhum título para o CD, o indicador "**NO-TITLE**" aparece no mostrador.*

*• Se não tiver sido introduzido nenhum título de disco ou título de faixa para um CD CD-texto, o indicador "**NO-TITLE**" aparece no mostrador.*

Procedimento para rolar um título

Ligue ("**ON**") ou desligue ("**OFF**") o "**AUTO SCROLL**".

(O ajuste de fábrica é ligado. Consulte a subsecção "**Activação ou desactivação da função de protecção do écran**" na secção "**Operações comuns a cada modo**")

● Quando ligado

O título rola automaticamente.

● Quando desligado

Para fazer o título rolar apenas 1 vez quando o título tiver sido alterado ou quando o botão [**T**] tiver sido pressionado.

Nota:

• Não se pode rolar o título do utilizador.

Selecção de um CD

Os botões [**UP**] ou [**DN**] seleccionam o disco pretendido.

Pressione os botões [**UP**] ou [**DN**] para seleccionar disco pretendido.

∗ Se não houver nenhum CD no compartimento escolhido, o indicador "**NO DISC**" aparece no mostrador.

Seleccionar uma pista

● Avanço na leitura

1. Pressione o botão [▶▶] para mover à frente, até o início da pista seguinte.

Português

+DXZ748RMP-307-POR 336 1/14/04, 11:03 AM 280-8001-01

2. A cada vez que se pressiona o botão [▶▶], a leitura avança à frente, até o início da pista seguinte.

● **Retrocesso na leitura**

1. Pressione o botão [◀◀] para mover para trás, até o início da pista corrente.
2. Pressione o botão [◀◀] duas vezes para mover ao início da pista anterior.

Avanço rápido/retrocesso rápido

● **Avanço rápido**

Mantenha pressionado o botão [▶▶] durante 1 segundo ou mais.

● **Retrocesso rápido**

Mantenha pressionado o botão [◀◀] durante 1 segundo ou mais.

Leitura de pesquisa

A leitura de pesquisa localiza e reproduz os primeiros 10 segundos de cada uma das pistas de um disco automaticamente. Esta função é executada no disco continuamente até ser cancelada.

∗ A leitura de pesquisa é útil quando se quer seleccionar uma pista preferida.

1. Pressione o botão [**SCN**] para iniciar a pesquisa das pistas. "**SCN**" ilumina-se no mostrador.
2. Para cancelar a leitura de pesquisa, pressione o botão [**SCN**] outra vez. "**SCN**" desaparece do mostrador e a leitura continua na pista corrente.

Leitura de pesquisa em discos

A leitura de pesquisa em discos localiza e reproduz os primeiros 10 segundos da primeira pista em cada disco no cambiador de CDs correntemente seleccionado. Esta função é executada continuamente até ser cancelada.

∗ A leitura de pesquisa em discos é útil quando se quer seleccionar um CD preferido.

1. Pressione o botão [**SCN**] durante 1 segundo ou mais. "**DISC**" e "**SCN**" iluminam-se no mostrador e a leitura de pesquisa em discos começa.
2. Para cancelar a leitura de pesquisa em discos, pressione o botão [**SCN**] outra vez. "**DISC**" e "**SCN**" desaparecem do mostrador e a leitura continua na pista corrente.

Leitura de repetição

A leitura de repetição reproduz continuamente a pista corrente. Esta função é executada continuamente até ser cancelada.

1. Pressione o botão [**RPT**]. "**RPT**" ilumina-se no mostrador e a pista corrente é repetida.
2. Para cancelar a leitura de repetição, pressione o botão [**RPT**] outra vez. "**RPT**" desaparece do mostrador e a leitura normal recomeça.

Leitura de repetição em discos

Depois que todas as pistas do disco corrente são reproduzidas, a leitura de repetição em discos volta a reproduzir o disco corrente a partir da primeira pista automaticamente. Esta função é executada continuamente até ser cancelada.

1. Pressione o botão [**RPT**] durante 1 segundo ou mais. "**DISC**" e "**RPT**" iluminam-se no mostrador e a leitura de repetição em discos começa.
2. Para cancelar a leitura de repetição em discos, pressione novamente o botão [**RPT**]. "**DISC**" e "**RPT**" desaparecem do mostrador e a leitura normal recomeça na pista corrente.

Leitura aleatória

A leitura aleatória selecciona e reproduz pistas individuais do disco sem seguir nenhuma ordem. Esta função é executada continuamente até ser cancelada.

1. Pressione o botão [**RDM**]. "**RDM**" ilumina-se no mostrador e a leitura aleatória começa.
2. Para cancelar a leitura aleatória, pressione o botão [**RDM**] outra vez. "**RDM**" desaparece no mostrador e a leitura normal recomeça.

Leitura aleatória em discos

A leitura aleatória em discos selecciona e reproduz pistas individuais ou discos em nenhuma ordem particular automaticamente. Esta função é executada continuamente até ser cancelada.

1. Pressione o botão [**RDM**] durante 1 segundo ou mais. "**DISC**" e "**RDM**" iluminam-se no mostrador e a leitura aleatória em discos começa.
2. Para cancelar a leitura aleatória em discos, pressione novamente o botão [**RDM**]. "**DISC**" e "**RDM**" desaparecem do mostrador e a leitura normal recomeça na pista corrente.

Português

+DXZ748RMP-307-POR 337 1/14/04, 11:03 AM 280-8001-01

Operações de TV

Funções do sintonizador de TV

Quando um sintonizador de TV opcional é conectado com o cabo CeNET, esta unidade controla todas as funções do sintonizador de TV. Para assistir à televisão são necessários um sintonizador de TV e um monitor.

Assistir à televisão

1. Pressione o botão [**FNC**] e seleccione o modo de TV.
2. Pressione o botão [**BND**] para seleccionar a faixa de TV pretendida (TV1 ou TV2). A cada vez que se pressiona o botão, TV1 e TV2 alternam-se na selecção de entrada.
3. Pressione o botão [◀◀] ou [▶▶] para sintonizar a estação de TV pretendida.

Assistir a um vídeo

O sintonizador de TV tem uma entrada para videogravador à qual 1 dispositivo exterior pode ser conectado. Conecte 1 leitor de cassetes vídeo (VCP) ou videogravador (VCR), de 12 V, à entrada para sintonizador de TV.

1. Pressione o botão [▶❚❚] para seleccionar VTR.
2. Voltar à transmissão de TV, pressione o botão [▶❚❚].

Sintonizar

Os modos de sintonia disponíveis são 3: sintonia de busca, sintonia manual e pré-sintonia.

Sintonia de busca

1. Pressione o botão [**BND**] e seleccione a faixa de TV pretendida (TV1 ou TV2).
   * Se "**MANU**" estiver iluminado no mostrador, pressione o botão [**BND**] durante 1 segundo ou mais. "**MANU**" desaparece do mostrador e sintonia de busca torna-se disponível.
2. Pressione o botão [◀◀] ou [▶▶] para buscar uma estação automaticamente. Pressione o botão [▶▶] para sintonizar a faixa de frequência automaticamente à próxima estação de TV disponível; pressione o botão [◀◀] para sintonizar automaticamente em sentido decrescente.

Sintonia manual

São 2 os tipos disponíveis: sintonia rápida e sintonia a passos.

No modo de sintonia a passos, a frequência muda a um passo de cada vez. No modo de sintonia rápida, é possível sintonizar a frequência pretendida rapidamente.

1. Pressione o botão [**BND**] e seleccione a faixa pretendida (TV1 ou TV2).
   * Se "**MANU**" não estiver iluminado no mostrador, pressione o botão [**BND**] durante 1 segundo ou mais. "**MANU**" é iluminado no mostrador e sintonia manual torna-se disponível.
2. Sintonize uma estação.

● **Sintonia rápida:**

Mantenha pressionado o botão [◀◀] ou [▶▶] durante 1 segundo ou mais para sintonizar uma estação.

● **Sintonia a passos:**

Mantenha pressionado o botão [◀◀] ou [▶▶] para sintonizar uma estação manualmente.

* Se não efectuar nenhuma operação num espaço de 7 segundos, a sintonia manual é cancelada e o mostrador volta ao modo anterior.

Activar uma estação pré-sintonizada

Um total de 12 prefixos de estações de TV pode ser armazenado (6-TV1 e 6-TV2). Isto lhe permite seleccionar sua estação de TV favorita e armazenar seu prefixo na memória para activação posterior.

1. Pressione o botão [**BND**] e seleccione a faixa de TV pretendida (TV1 ou TV2).
2. Para activar o prefixo de uma estação de TV armazenado, pressione os botões [**DIRECT**] e seleccione a estação.
   * Pressione um dos botões [**DIRECT**] durante 2 segundos ou mais para armazenar o prefixo da estação corrente na memória de pré-sintonia.

Memória manual

1. Seleccione a estação pretendida com sintonia de busca, sintonia manual ou pré-sintonia.
2. Pressione um dos botões [**DIRECT**] durante 2 segundos ou mais para armazenar o prefixo da estação corrente na respectiva memória de pré-sintonia.

Português

+DXZ748RMP-307-POR 338 1/14/04, 11:03 AM 280-8001-01

Armazenamento automático

O armazenamento automático selecciona 6 estações de TV automaticamente e armazena cada seus prefixos na memória de pré-sintonia.

Se não houver 6 estações com boa recepção, o prefixo de estações previamente armazenadas permanece registrado na memória.

1. Pressione o botão [**BND**] e seleccione a faixa de TV pretendida (TV1 ou TV2).
2. Pressione o botão [**P**/**A**] durante 2 segundos ou mais. As estações com boa recepção são armazenadas automaticamente nos canais de pré-sintonia.

Pesquisa programada

A pesquisa programada permite ao utilizador ver cada posição de pré-selecção antes que o aparelho avance automaticamente para a próxima pré-selecção. Esta função é útil para procurar uma estação de TV pretendida na memória.

1. Pressione o botão [**P**/**A**].
2. Quando encontrar a estação pretendida, pressione o botão [**P**/**A**] outra vez para manter a sintonia naquela estação.

Nota:

*• Não pressione o botão [**P**/**A**] durante 2 segundos ou mais. Isto activaria a função de armazenamento automático e o prefixo de estações passaria a ser armazenado na memória.*

Ajuste da área de TV

Quando se selecciona a área de TV (área de recepção de TV), o ajuste de área do sintonizador de TV é alterado.

1. Pressione o botão [**T**] durante 1 segundo ou mais para comutar ao mostrador de selecção de ajuste.
2. Pressione o botão [◀◀] ou [▶▶] para seleccionar "**◀TV AREA ▶**".
3. Rode o botão rotatório [**ROTARY**] à direita ou à esquerda para seleccionar a área de recepção.
4. Pressione o botão [**T**] para voltar ao modo anterior.

Activar a função TV Diver

Pode mudar o ajuste de recepção para a antena de televisão conectada ao sintonizador de TV.

1. Pressione o botão [**T**] durante 1 segundo ou mais para comutar ao mostrador de selecção de ajuste.
2. Pressione o botão [◀◀] ou [▶▶] para seleccionar "**◀TV DIVER ▶**".
3. Rode o botão rotatório [**ROTARY**] à direita para seleccionar "**ON**" ou à esquerda para seleccionar "**OFF**".

   ● **ON:**

   Ajusta a recepção para intensificar o visual.

   ● **OFF:**

   Desactiva a função Diver.
4. Pressione o botão [**T**] para voltar ao modo anterior.

Português

+DXZ748RMP-307-POR 339 1/14/04, 11:03 AM 280-8001-01

Rádio Digital/Operações DAB

Função de controlo DAB

Todas as funções podem ser utilizadas quando um cabo CeNET for utilizado para ligar um DAB (DAH913 ou DAH923) (vendido separadamente).

Audição duma estação DAB

1. Pressione o botão [**FNC**] para seleccionar o modo DAB.
2. Quando o aparelho recebe uma estação DAB, o mostrador alterna pela ordem seguinte.

   Canal de frequência ➜ Nome do serviço

Comutação das indicações

Pressione a tecla [**D**] para escolher o mostrador pretendido.

De cada vez que a tecla [**D**] for pressionada, o mostrador alterna pela ordem seguinte:

Mostrador principal ➜ Mostrador de relógio (CT) ➜ Mostrador principal

Notas:

- *O número de programas e os tempos de emissão dependem das estações DAB.*
- *Quando a potência dos sinais DAB for fraca, a saída audio é emudecida.*

Procura de sintonia

1. Pressione o botão [**FNC**] para seleccionar o modo DAB.
2. Pressione e mantenha pressionado durante 1 segundo ou mais o botão [◀◀] ou [▶▶].
3. O indicador "**DAB**" acende no mostrador quando o aparelho principal recebe uma estação DAB.

   ∗ A procura de sintonia pára quando o aparelho não encontra uma estação DAB. O mostrador volta ao modo anterior.

Sintonia manual

1. Pressione o botão [**FNC**] para seleccionar o modo DAB.
2. Pressione e mantenha pressionada durante 1 segundo ou mais o botão [**BND**]. O indicador "**MANU**" acende no mostrador.
3. Pressione o botão [◀◀] ou [▶▶] para seleccionar a estação.

   ∗ Se não efectuar nenhuma operação num espaço de 7 segundos, a sintonia manual é cancelada e o mostrador volta ao modo anterior.

Mudança de programa

1. Pressione o botão [**FNC**] para receber uma estação DAB.
2. Pressione o botão [◀◀] ou [▶▶] para mudar de programa na estação DAB.

Nota:

- *Dependendo dos programas DAB, nome do programa pode ser o mesmo.*

Busca de programa

Esta função demora-se 10 segundos em cada programa que pode ser captado dentro duma estação DAB. É útil quando se quer procurar um determinado programa.

1. Pressione o botão [**FNC**] para seleccionar o modo DAB.
2. Efectue a seguinte operação dependendo do modelo ligado.

   Pressione o botão [**P**/**A**]. O indicador "**S-SCAN**" acende no mostrador e o aparelho demora-se 10 segundos em cada programa. Para cada programa recebido, o nome é afixado no aparelho principal.
3. Para parar a busca de programa quando o programa pretendido é sintonizado.

   Pressione o botão [**P**/**A**].

Memória manual

O aparelho principal tem uma função de memória manual para programas DAB. Um máximo de 18 programas (6 programas cada) podem ser memorizados nas tecla pré-definidas.

[M1], [M2] e [M3]

1. Pressione o botão [**FNC**] para seleccionar o modo DAB.
2. Pressione o botão [**BND**] para seleccionar uma das indicadas a cima.
3. Pressione o botão [◀◀] ou [▶▶] para seleccionar o programa pretendido.
4. Para memorizar o programa, pressione e mantenha pressionada um dos botões de [**DIRECT**] (1 a 6) durante 2 segundos ou mais.

Nota:

- *O programa de interrupção (PTY ou INFO) não pode ser guardado na memória manual.*

Chamada de programas memorizados

1. Pressione o botão [**FNC**] para seleccionar o modo DAB.

Português

+DXZ748RMP-307-POR 340 1/14/04, 11:03 AM 280-8001-01

2. Pressione o botão [**BND**]. De cada vez que pressionar o botão [**BND**] o mostrador alterna pela seguinte ordem:
   [M1] ➜ [M2] ➜ [M3] ➜ [M1]...
3. Pressione os botões de [**DIRECT**] para chamar o programa memorizado.

Nota:

*• Pressione e mantenha pressionado o botão de [**DIRECT**] para memorizar o programa que estiver a ser recebido. (Memória manual).*

Função AF

A função AF muda para uma frequência diferente na mesma rede emissora de modo a manter uma recepção óptima.

∗ O ajuste de fábrica é ligado ("**ON**").

∗ Se a recepção da estação emissora actual se deteriorar, "**SEARCH**" aparecerá no mostrador e o rádio procurará o mesmo programa noutra frequência.

∗ Para detalhes sobre a "**Função AF**" consulte a secção "**Operações do RDS**" no manual do utilizador.

● **Desactivar a função de AF**

● **Activar a função de AF**

● **Função AF entre RDS e DAB**

Quando o mesmo programa é transmitido tanto por RDS como por DAB e esta função estiver ajustada em ON, a unidade irá comutar-se para sintonizar a transmissão com a melhor recepção automaticamente.

Informação de tráfego (TA)

Quando, em modo de espera TA (Traffic Announcement), começa uma emissão de informação de tráfego, a informação é recebida em alta prioridade, independentemente do modo de função. Também é possível a sintonia automática do programa de tráfego (TP).

∗ Esta função só pode ser utilizada quando o indicador "**TP**" está aceso no mostrador. O indicador "**TP**" aceso no mostrador significa que a estação emissora DAB ou RDS que está sintonizada tem programas de informação de tráfego.

∗ Para detalhes sobre "**TA**" consulte a secção "**Operações do RDS**" do manual da utilizador.

● **Activar o modo de espera TA**

● **Cancelar o modo de espera TA**

● **Buscar uma estação de TP**

Notas:

• Se uma estação não for recebida, o aparelho principal pára a operação de busca.

*• O indicador "**TP**" pode acender no mostrador quando uma emissão TP é transmitida a partir de uma estação RDS. Neste caso pressione o botão [**TA**] para efectuar uma busca de sintonia TP. Pressione o botão [**TA**] novamente para voltar ao modo anterior.*

INFO (Informação)

Quando, em modo de espera INFO, o programa de informação seleccionado tem início, o aparelho principal muda automaticamente para o programa de informação seleccionado.

● **Escolhendo o modo de espera INFO**

Se pressionar e mantiver pressionado o botão [**TA**] durante 1 segundo o mais, o indicador "**INFO**" acende no mostrador e o aparelho principal é colocado em modo de espera INFO até que a informação seleccionada seja emitida. Quando a emissão da informação seleccionada tem início o tipo de informação aparece no mostrador. Enquanto a emissão de informação seleccionada estiver a ser recebida, se pressionar e mantiver pressionado o botão [**TA**] durante 1 segundo ou mais, a recepção de emissão de informação é cancelada, e o aparelho principal entra em modo de espera INFO.

● **Cancelando o modo de espera INFO**

Para cancelar o modo de espera INFO, pressione e mantenha pressionado o botão [**TA**] durante 1 segundo ou mais.

● **Selecção de informação**

Esta é uma função para ligar e desligar o modo de interrupção de informação (INFORMATION ON ou OFF).

Pode ligar um máximo de seis tipos de informação.

Pode seleccionar quaisquer dos 6 tipos abaixo.

Tipo de INFORMAÇÃO	
INGLÊS	**CONTEÚDO**
Tavel	Anúncio rápido sobre transportes
Warning	Aviso/Serviço
News	Anúncio rápido sobre notícias
Weather	Anúncio rápido sobre a meteorologia da região
Event	Anúncio de acontecimentos
Special	Acontecimentos especiais

Português

+DXZ748RMP-307-POR 341 1/14/04, 11:03 AM 280-8001-01

1. Efectue a seguinte operação dependendo do modelo ligado.

   Pressione e mantenha pressionado o botão [**T**] durante 1 segundo ou mais.
2. Pressione o botão [◀◀] ou [▶▶] para seleccionar
   "◀**INFO SEL**▶
   PUSH ENT". Pressione depois o botão [▶❚❚] para escolher o modo "**INFO SEL**".
3. Pressione o botão [◀◀] ou [▶▶] para seleccionar um tipo de informação. Pode seleccionar qualquer um dos 6 items.

   Tavel ➜ Warning ➜ News ➜ Weather ➜ Event ➜ Special ➜ Tavel ➜ ...
4. Efectue a operação seguinte dependendo do modelo ligado.

   Gire o botão rotatório [**ROTARY**] (no sentido dos ponteiros do relógio ou no sentido inverso) para escolher o tipo de informação para ligar (ON) e desligar (OFF).
5. Pressione o botão [▶❚❚] para guardar o ajuste.
6. Pressione o botão [**T**] para voltar ao mostrador anterior.

PTY

Esta função permite a audição de um tipo de programa seleccionado, independentemente do modo de função.

* O mesmo PTY pode ser seleccionado para DAB e RDS.
* Entre o DAB PTY e o RDS PTY, o PTY que for recebido primeiro tem prioridade sobre o outro.
* Emissões PTY podem não estar ainda disponíveis em todos os países.
* Em modo de espera INFO, as estações INFO têm prioridade sobre as estações PTY.
* Em modo de espera TA, as estações TP têm prioridade sobre as estações PTY.
* Para detalhes sobre "**PTY**", consulte a secção "**Operações do RDS**" do manual do utilizador.

● **Activar o modo de espera de PTY**

● **Cancelar o modo de espera de PTY**

● **Cancelar uma transmissão de interrupção PTY**

● **Seleccionar PTY**

● **Busca de PTY**

● **Memória de pré-selecção de PTY**

Emissão de emergência (ALARM)

Quando for recebida uma emissão de emergência, todos os modos de função páram. O indicador "**ALARM**" acende no mostrador e a emissão de emergência é ouvida.

* Para detalhes sobre "**Emissão de emergência**", consulte a secção "**Operações do RDS**" do manual do utilizador.

● **Cancelar uma transmissão de emergência**

Alterando a língua do mostrador PTY e INFO

Pode seleccionar uma das 4 línguas (Inglês, Alemão, Sueco ou Francês) para o PTY e o INFO que aparecem no mostrador.

* O ajuste de fábrica é "**ENGLISH**".
* Para detalhes sobre "**Mudar o idioma de exibição do PTY**", consulte a secção "**Operações do RDS**" do manual do utilizador.

Ajuste do volume de TA, INFO, ALARM, e PTY

O volume para as interrupções TA, INFO, ALARM, e PTY pode ser ajustado durante uma interrupção TA, INFO, ALARM, ou PTY. Efectue a operação seguinte dependendo do modelo ligado.

* O ajuste de fábrica é "**15**".

Durante uma interrupção TA, INFO, ALARM, ou PTY, rode o botão rotatório [**ROTARY**] (no sentido dos ponteiros do relógio ou no sentido inverso) para colocar o volume no nível pretendido (0 a 33).

* Quando a interrupção TA, INFO, ALARM, ou PTY terminar, o volume retorna ao valor que tinha antes da interrupção.

+DXZ748RMP-307-POR 342 1/14/04, 11:03 AM 280-8001-01

Ligação com o Descodificador Perimétrico de 5.1 canais (DVH923/DVH943)

■ *DVH923*

SET e o descodificador perimétrico de 5.1 canais são ligados com o cabo de pinos RCA (vendido separadamente)

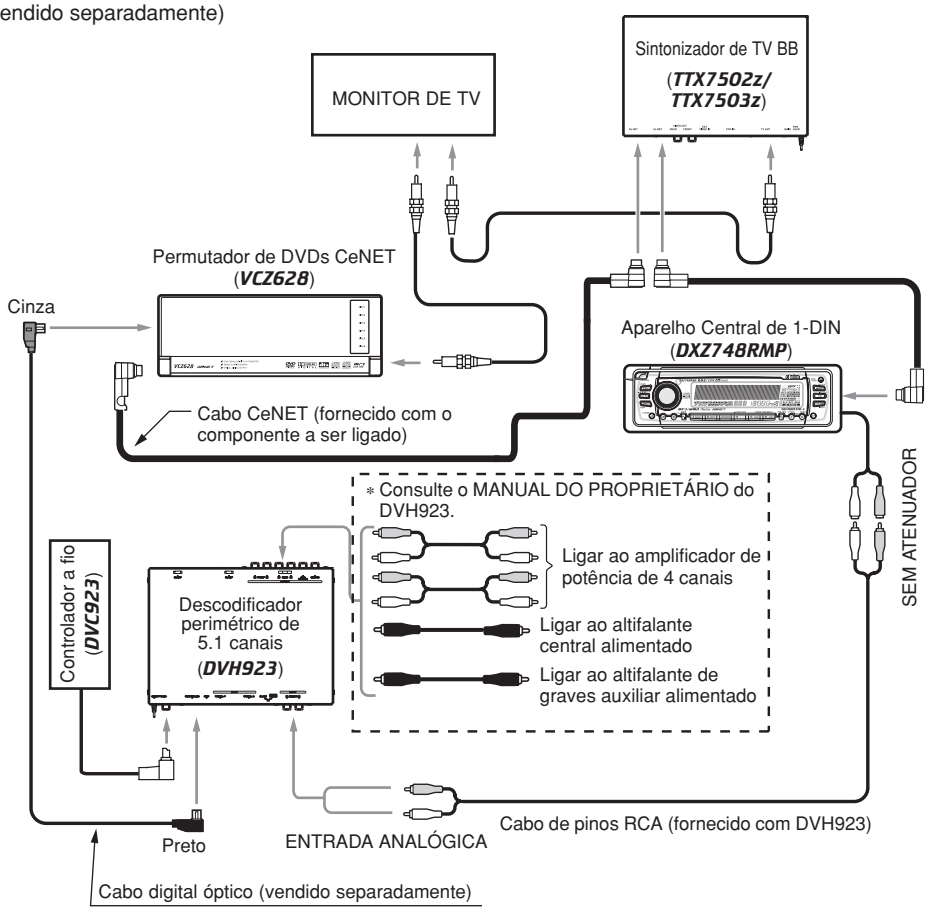
MONITOR DE TV
Sintonizador de TV BB
(TTX7502z/ TTX7503z)
Permutador de DVDs CeNET
(VCZ628)
Cinza
Aparelho Central de 1-DIN
(DXZ748RMP)
Cabo CeNET (fornecido com o componente a ser ligado)
SEM ATENUADOR
* Consulte o MANUAL DO PROPRIETÁRIO do DVH923.
Ligar ao amplificador de potência de 4 canais
Ligar ao altifalante central alimentado
Ligar ao altifalante de graves auxiliar alimentado
Controlador a fio (DVC923)
Descodificador perimétrico de 5.1 canais
(DVH923)
Preto
ENTRADA ANALÓGICA
Cabo de pinos RCA (fornecido com DVH923)
Cabo digital óptico (vendido separadamente)

DCA-005 (5 m) (fornecido com DVH923)
DVA-008 (1,5 m)
* Ligá-los correctamente de acordo com a cor dos conectores

Ajuste o comutador [**STAND-ALONE**/**SLAVE**] (AUTÓNOMO/ESCRAVO) do descodificador perimétrico de 5,1 canais para a posição [**SLAVE**](ESCRAVO).

SLAVE STAND ALONE

Português

+DXZ748RMP-307-POR 343 1/14/04, 11:03 AM 280-8001-01

Ligação com o Descodificador Perimétrico de 5.1 canais (DVH923/DVH943)

■ *DVH943*

SET e o descodificador perimétrico de 5.1 canais são ligados com o cabo de pinos RCA (vendido separadamente)

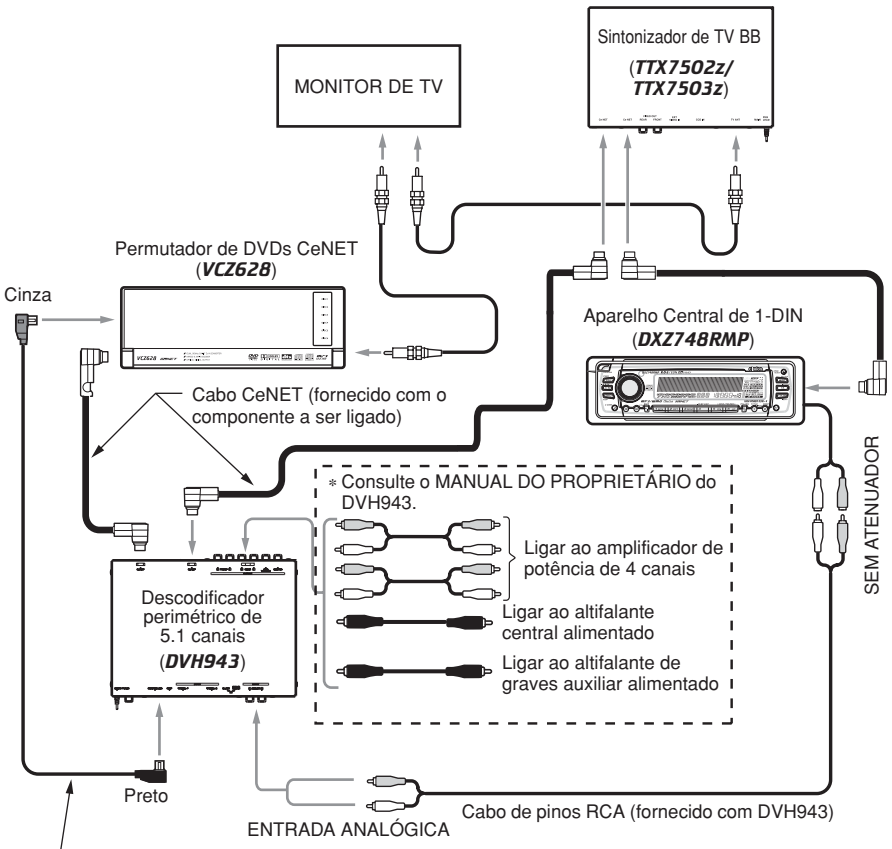
MONITOR DE TV
Sintonizador de TV BB
(TTX7502z/ TTX7503z)
Permutador de DVDs CeNET
(VCZ628)
Cinza
Aparelho Central de 1-DIN
(DXZ748RMP)
Cabo CeNET (fornecido com o componente a ser ligado)
SEM ATENUADOR
∗ Consulte o MANUAL DO PROPRIETÁRIO do DVH943.
Ligar ao amplificador de potência de 4 canais
Ligar ao altifalante central alimentado
Ligar ao altifalante de graves auxiliar alimentado
Descodificador perimétrico de 5.1 canais
(DVH943)
Preto
Cabo de pinos RCA (fornecido com DVH943)
ENTRADA ANALÓGICA
Cabo digital óptico (vendido separadamente)

DCA-005 (5 m) (fornecido com DVH943)
DVA-008 (1,5 m)
∗ Ligá-los correctamente de acordo com a cor dos conectores

Ajuste o comutador [**STAND-ALONE**/**SLAVE**] (AUTÓNOMO/ESCRAVO) do descodificador perimétrico de 5,1 canais para a posição [**SLAVE**](ESCRAVO).

SLAVE STAND ALONE

Português

+DXZ748RMP-307-POR 344 1/14/04, 11:03 AM 280-8001-01

8. NO CASO DE SURGIR ALGUM PROBLEMA

	Problema	Causa	Providências
Generalidades	A alimentação não se activa (Nenhum som é produzido).	O fusível está queimado.	Substitua-o por um outro fusível de mesma amperagem. Se o fusível queimar-se novamente, consulte a loja onde adquiriu o producto.
		Ligação de fios incorrecta.	Consulte a loja onde adquiriu o producto.
	Nenhum som é exteriorizado quando se opera a unidade com amplificadores ou antena de potência acoplada.	O fio da antena de potência está em curto-circuito com a terra ou requer-se sobrecorrente para controlar os amplificadores ou a antena de potência.	1. Desligue a alimentação da unidade. 2. Remova todos os fios acoplados ao fio da antena de potência. Inspeccione cada fio quanto a um possível curto-circuito com a ligação à terra, utilizando um omímetro. 3. Volte a ligar a alimentação da unidade. 4. Volte a ligar um por um, cada fio remoto do amplificador ao fio da antena de potência. Se os amplificadores desactivarem-se antes que todos os fios estejam acoplados, use um relé externo para fornecer voltagem remota (sobrecorrente requerida).
	Nada ocorre quando os botões são premidos. O mostrador não é preciso.	O microprocessador está avariado devido a ruídos, etc.	Desligue a unidade. Então pressione o botão [**RELEASE**] e remova o DCP. Carregue no botão de reajuste durante cerca de 2 segundos com uma haste fina. 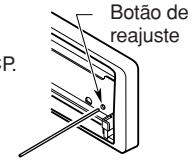
		Os dispositivos de ligação do DCP ou da unidade principal estão sujos.	Limpe-os com um pano macio humedecido em álcool de limpeza.
	Não há produção de som.	O circuito de protecção das colunas está a funcionar.	1. Baixar o volume de som. Esta função também pode ser reinicializada desligando e voltando a ligar a alimentação. (O volume de som é reduzido automaticamente quando o circuito de protecção de colunas é activado). 2. Se voltar a não haver produção de som, consulte o nosso departmento de apoio ao cliente.
CD/MP3/WMA	Não há produção de som.	Não há ficheiros MP3/WMA no disco.	Escrever ficheiros MP3/WMA apropriados no disco.
		O ficheiro não é reconhecido como MP3/WMA.	Utilizar ficheiros MP3/WMA apropriadamente codificados.
		O sistema de ficheiros não está correcto.	Utilizar sistema de ficheiros ISO9660 nível 1, 2 ou JOLIET ou Romeo.

+DXZ748RMP-307-POR 345 1/14/04, 11:03 AM 280-8001-01

	Problema	Causa	Providências
CD/MP3/WMA	O som apresenta saltos ou ruídos.	O disco está sujo.	O disco está demasiado riscado ou deformado.
		Limpe o disco com um pano macio.	Substitua-o por um disco sem riscos ou sem deformações.
	O som está entrecortado ou intermitente. É gerado ruído ou há ruído misturado com o som.	Ficheiros MP3/WMA não estão adequadamente codificados.	Utilize ficheiros MP3/WMA adequadamente codificados.
	O som é entrecortado ou intermitente	É gerado ruído ou há ruído misturado com o som. Ficheiros MP3/WMA não apropriadamente codificados.	Utilizar ficheiros MP3/WMA apropriadamente codificados.
	Nome de ficheiro errado	O sistema de ficheiros não está correcto.	Utilizar sistema de ficheiros ISO9660 nível 1, 2 ou JOLIET ou Romeo.
	A lista de reprodução não é executada.	Nome de ficheiro ou extensão incorrecta.	Utilizar caracteres alfanuméricos/ASCII para os nomes dos ficheiros MP3/WMA. Utilizar extensões "**.M3U**" para o ficheiro lista de reprodução.

+DXZ748RMP-307-POR 346 1/14/04, 11:03 AM 280-8001-01

9. INDICAÇÕES DE ERRO

Caso ocorra um erro, uma das seguintes indicações aparecerá no mostrador.
Tome as providências descritas abaixo para solucionar o problema.

	Mostrador de Erro	Causa	Providências
CD/MP3/WMA	**ERROR 2**	Um CD ficou enroscado no deck de CD e não foi ejectado.	Isto é uma falha do mecanismo do deck de CD, consulte a loja onde adquiriu o produto.
	ERROR 3	Um CD não pode ser reproduzido devido a riscos, etc.	Substitua-o por um disco sem riscos e sem deformações.
	ERROR 6	O CD foi inserido no deck de CD de cabeça para baixo e não pode ser reproduzido.	Ejecte o disco, e reinsira-o correctamente.
Permutador de CDs	**ERROR 2**	O CD colocado no permutador de CDs não está correctamente inserido.	Isto é uma falha do mecanismo do deck de CD, consulte a loja onde adquiriu o produto.
	ERROR 3	O CD colocado no permutador de CDs não pode ser reproduzido devido a riscos, etc.	Subtitua-o por um disco sem riscos e sem deformações.
	ERROR 6	O CD colocado no permutador de CDs não pode ser reproduzido porque foi inserido de cabeça para baixo.	Ejecte o disco, e em seguida, reinsira-o correctamente.
Permutador de DVDs	**ERROR 2**	Não se consegue reproduzir um disco inserido no permutador de DVDs.	Isto é uma falha do mecanismo DVD, por isso consulte o local de aquisição do aparelho.
	ERROR 3	Não é possível reproduzir um disco devido a arranhões, etc.	Tente novamente ou substitua o disco por um não-arranhado e não-empenado.
	ERROR 6	Não é possível reproduzir um disco inserido invertido no permutador de DVDs.	Ejecte o disco, e em seguida, reinsira-o correctamente.
	ERROR P	Erro no nível de controlo parental.	Regule o nível de Controlo Parental correcto.
	ERROR R	Erro no código regional.	Ejecte o disco e substitua-o por um disco com código regional correcto.
Generalidades	**AMP GUARD**	O circuito de protecção dos altifalantes encontra-se em funcionamento. Se executar qualquer operação de volume, o mostrador exibirá "**AMP GUARD**".	1. Baixar o volume de som. Esta função também pode ser reinicializada desligando e voltando a ligar a alimentação. (O volume de som é reduzido automaticamente quando o circuito de protecção de colunas é activado). 2. Se voltar a não haver produção de som, consulte o nosso departmento de apoio ao cliente.

Caso apareça uma indicação de erro diferente das indicações mencionadas acima, carregue no botão de reajuste. Se o problema persistir, desligue a alimentação e consulte a loja onde adquiriu o produto.

+DXZ748RMP-307-POR 347 1/14/04, 11:03 AM 280-8001-01

10. ESPECIFICAÇÕES

Rádio

Sistema de sintonia: sintonizador sintetizador PLL

Frequências de recepção:
FM : de 87,5 a 108 MHz (passos de 0,05 MHz)
OM : de 531 a 1602 kHz (passos de 9 kHz)
OL : de 153 a 279 kHz (passos de 3 kHz)

Leitor de CDs

Sistema: disco compacto de digital audio

Resposta de frequência: de 5 Hz a 20 kHz (± 1 dB)

Relação sinal-ruído: 100 dB (1 kHz)

Amplitude dinâmica: 95 dB (1 kHz)

Distorção: 0,01%

Geral

Conversor D/A:
24 bit, 1285 amostragem, multibit avançado

Potência de saída:
4 × 31 W (DIN 45324, +B=14,4 V)

Voltagem de alimentação:
CC de 14,4 V (de 10,8 V a 15,6 V permissível), terra

Consumo: menos de 15 A

Impedância dos altifalantes:
4 Ω (de 4 Ω a 8 Ω permissível)

Corrente nominal da antena motorizada:
500 mA ou menos

Peso:
Unidade principal: 1,6 kg
Unidade de telecomando: 30 g (com bateria)

Dimensões:
Unidade principal:
178 (larg.) × 50 (alt.) × 155 (prof.) mm
Unidade de telecomando:
44 (larg.) × 110 (alt.) × 27 (prof.) mm

Nota:

• As especificações e o desenho estão sujeitos a alterações sem notificação prévia para possibilitar o seu aperfeiçoamento constante.

Português

+DXZ748RMP-307-POR 348 1/14/04, 11:03 AM 280-8001-01